





540 PRO OUTDOOR




Réf 112300 Outdoor Grise / Grey

7mm


60mm

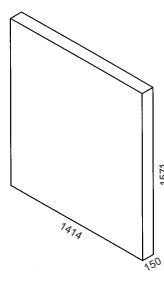

Outdoor: 100 kg

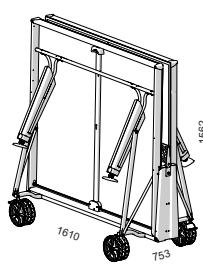


Outdoor: 86 kg


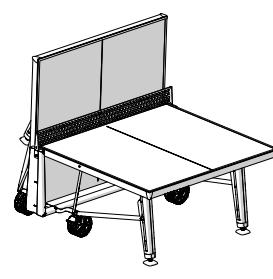


PLAY-BACK

Norme EN 14468-1 (classe B)

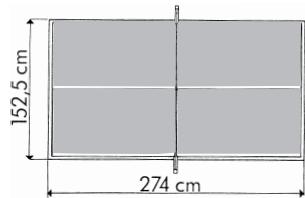


(F)	(GB)	(D)	(NL)	(I)	(SP)	(P)	(GR)	(H)	(PL)	(RO)	(CZ)	(RU)
NOTICE DE MONTAGE	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	MONTAGEAN LEITUNG	MONTAGE AAWIJZINGEN	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	FOLHETO DE MONTAGEM	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS	DOKUMENTACJA MONTAŻU	INSTRUCTIUNI DE MONTARE	MONTÁZNÍ NAVOD	ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
DOCUMENT À CONSERVER	PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE	DAS DOCUMENT IST AUFZUBEWAHREN	GOED BEWAREN	DOCUMENTO DA CONSERVARE	DOCUMENTO A CONSERVAR	DOCUMENTO A CONSERVAR	ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΑ ΦΥΛΑΧΘΕΙ	MEGORZENDÓ DOKUMENTUM	ZACHOWAJ TEN DOKUMENT	DOCUMENT CE TREBUIE PĂSTRAT	TENTO DOCUMENTO PECLIVĚ USCHOVEJTE	ДОКУМЕНТ СЛЕДУЕТ ОХРАНЯТЬ

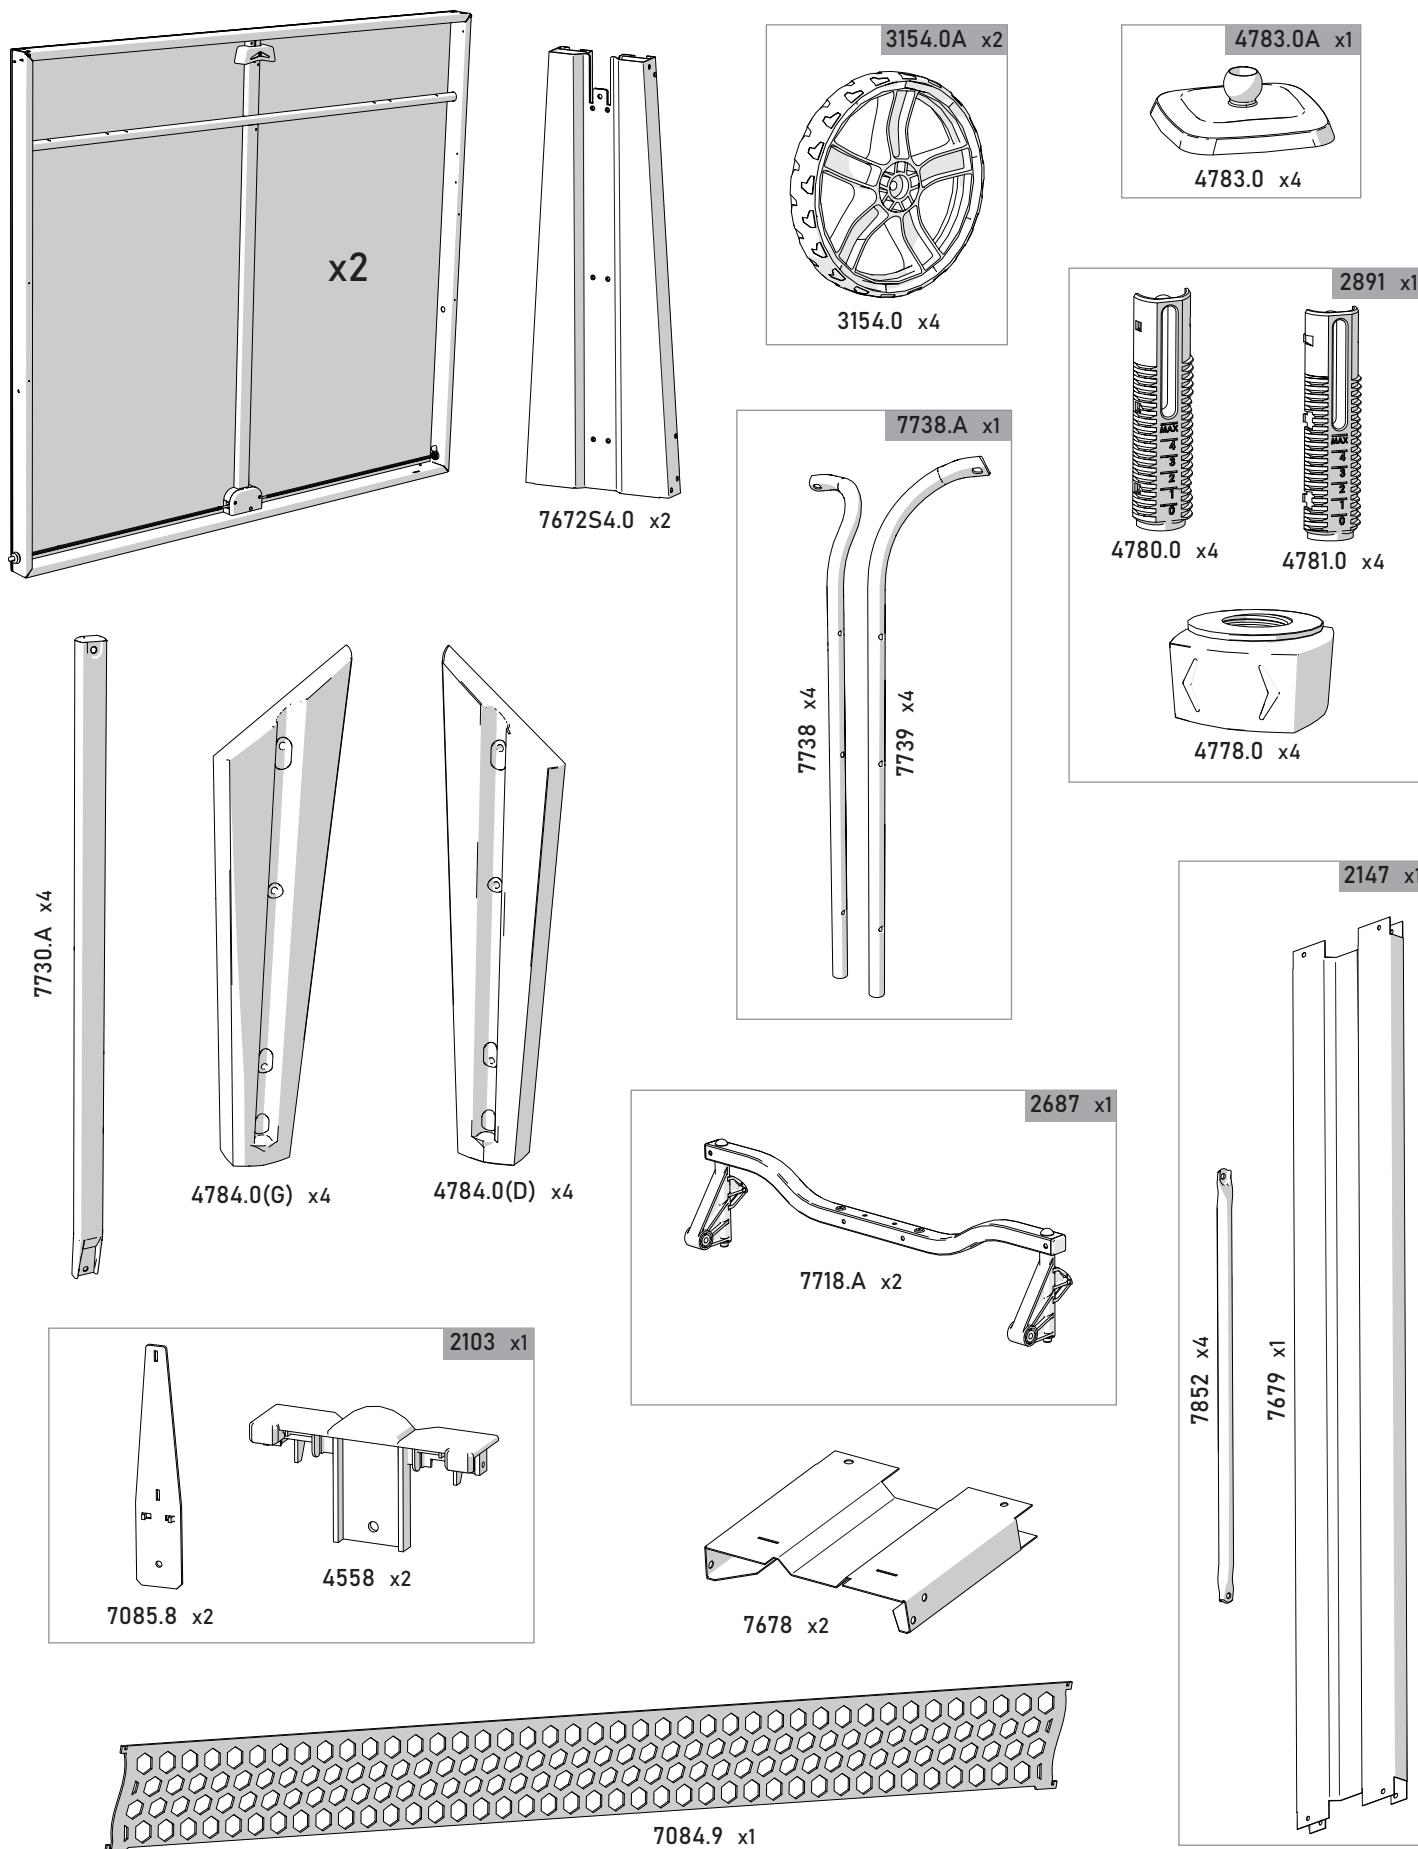

2894 x1

Dimension	Réf / Qté	Outils
Ø6	1120 x20	10
Ø6	1124 x22	10
Ø8	1121.0 x4	13
Ø6x15x6	1288 x4	
Ø6x15x23	1296 x4	
Ø4.2x19	1374 x4	PZ2
Ø6x16	1705 x10	10
Ø6x35	1709 x4	10
Ø6x55	1713 x4	10
Ø4x20	1402 x4	PZ2
Ø6x35	1830 x12	PZ3
Ø6x76	1900 x8	PZ3
Ø8x90	1034.0 x4	13
Ø6x110	1844 x4	PZ3
	2355 x1	
	2204 x2	
	4465.31 x2	
	4478.0 x4	

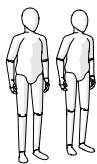

Montage de toutes les phases à 2 personnes. - Assembly during all stages with 2 people. - Für die Montage sind 2 Personen von Vorteil. - Montage van alle fasen met 2 personen. - Il montaggio richiede 2 persone in tutte le fasi. - Montaje de todas las fases a 2 personas. - Montagem de todas as fases com 2 pessoas. - Συναρμολόγηση όλων των φάσεων με 2 άτομα. - minden összeszerelési szakaszt 2 személynek kell elvégezni. - Montaż wszystkich etapów przez 2 osoby. - Toate etapele de montare trebuie realizate de către 2 persoane. - Všechny montážní kroky musejí provádět 2 osoby. - Сборка на всех стадиях должна производиться 2 лицами.



PZ 2
PZ 3




Laisser du jeu - Leave a little play - Es ist ein Spiel zu lassen - Laat wat speling - Lasciare del gioco - Dejar holgura - Deixar folga - Λασκάρετε - Hagyon egy kis játékok - Pozostaw przerwę - Abandonarea/Cedarea jocului - Nechejte dostatečnou výšku. - Оставить зазор







Serrer - Tighten - Pressen - Aandraaien - Stringere - Apretar - Aperte - ελέγχω αυστηρά, καταστέλλω - Meg kell - Jedna šruba - Stoarceti - Jeden šroub - Сожмите









Repeater l'opération (x) fois - Repeat operation (x) times - Wiederholen Sie diesen Vorgang (x) mal - deze handeling (x) maal herhalen - Operazione da ripetere (x) volte - Repetir la operacion (x) veces - Repetir a operação (x) vezes - Επαναλαμβάνετε τη πράξη (x) φορές - Ismételje meg a műveletet (x) alkalommal - Powtórz czynność (x) razy - Repetați operațiunea de (x) ori - Operaci (x) krát opakujte. - Повторить операцию (x) раз


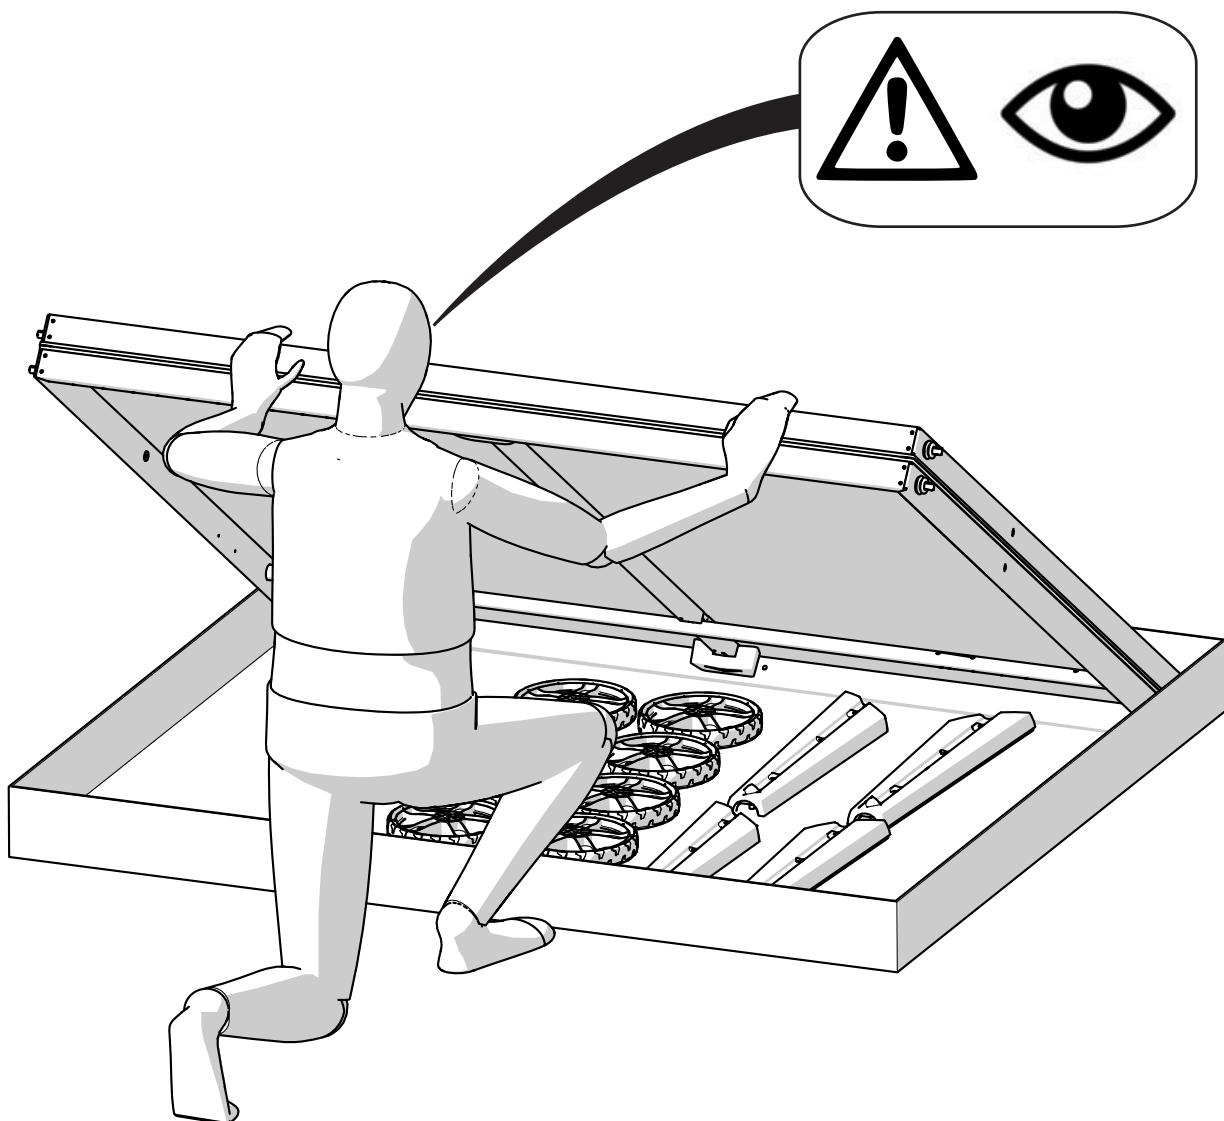


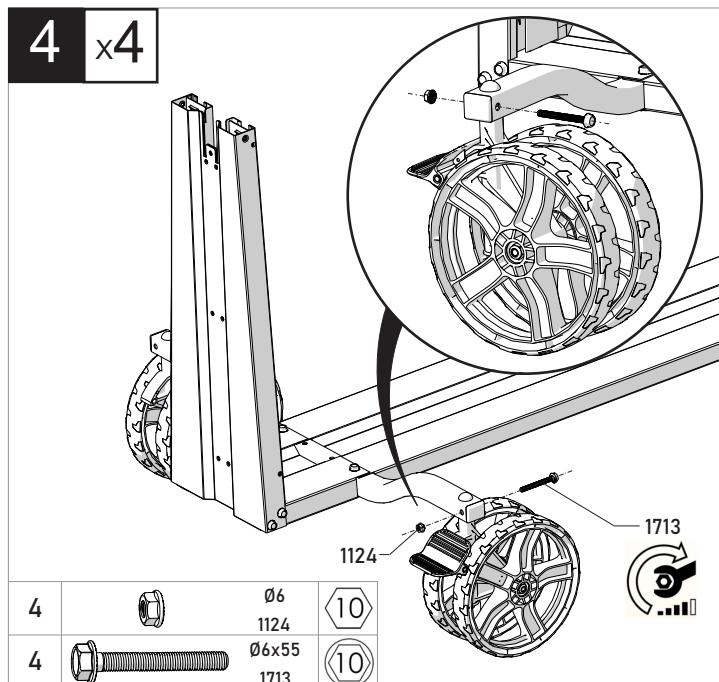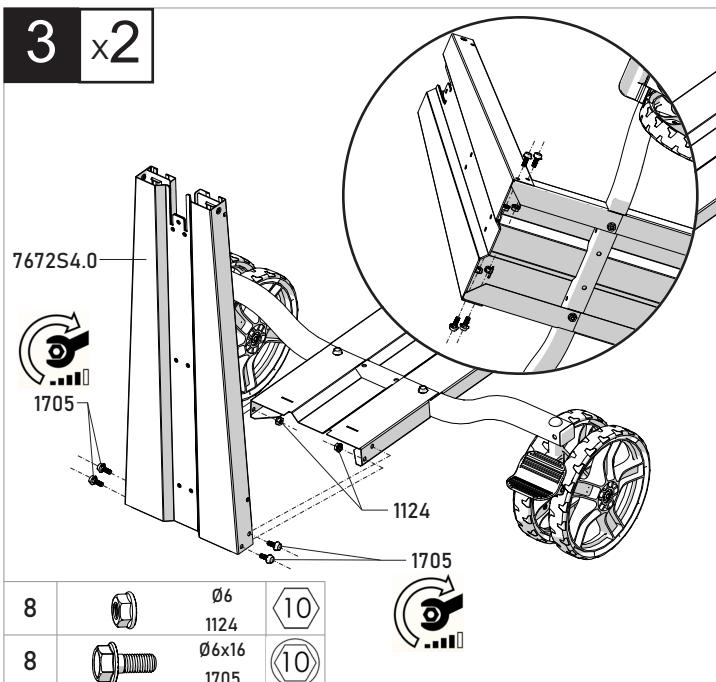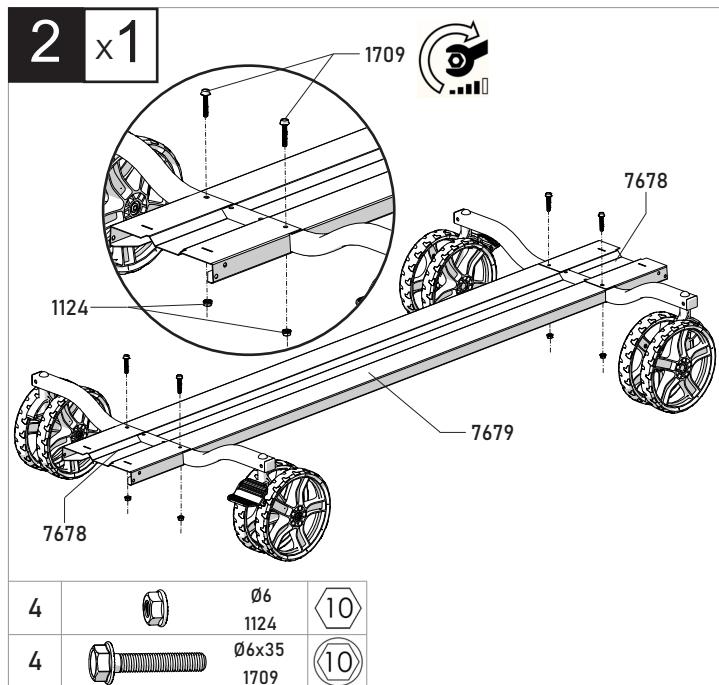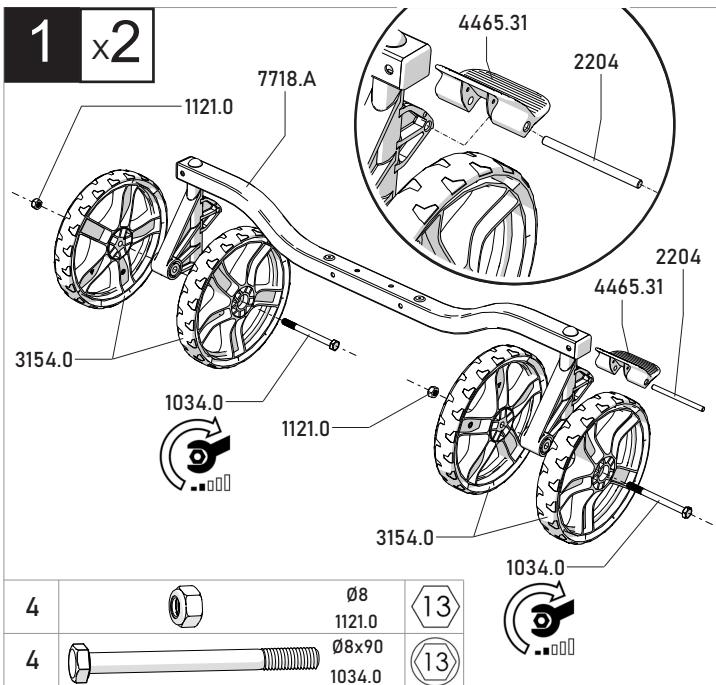


5 x1

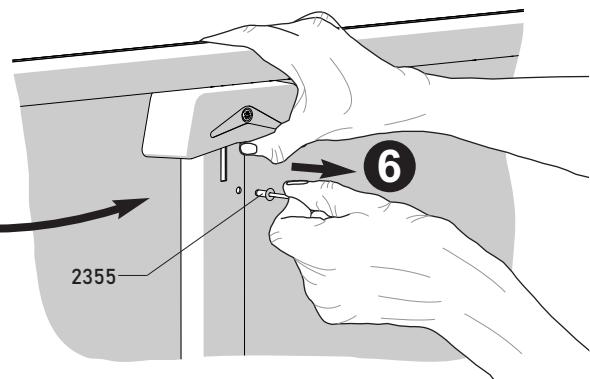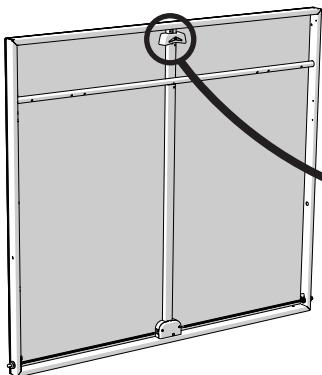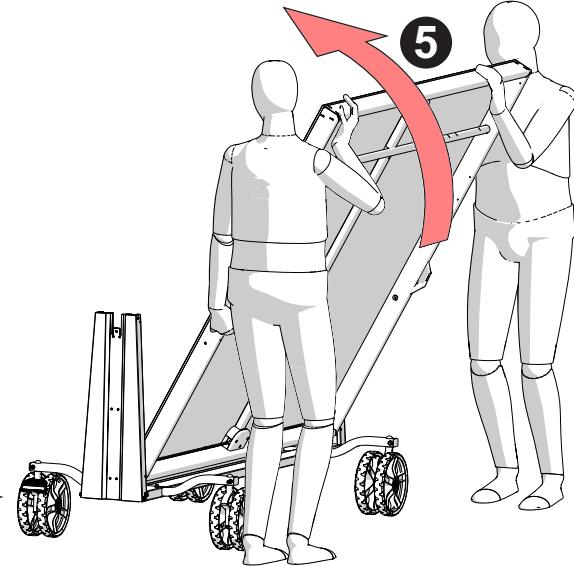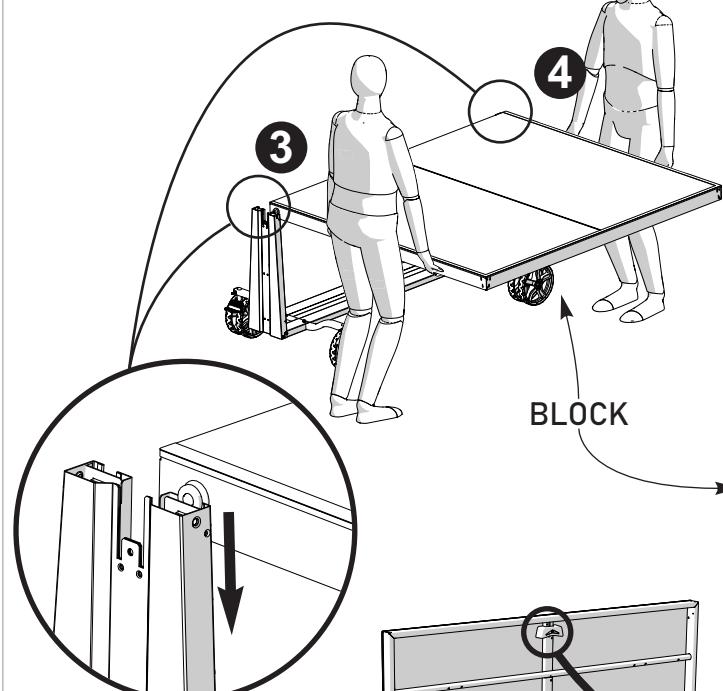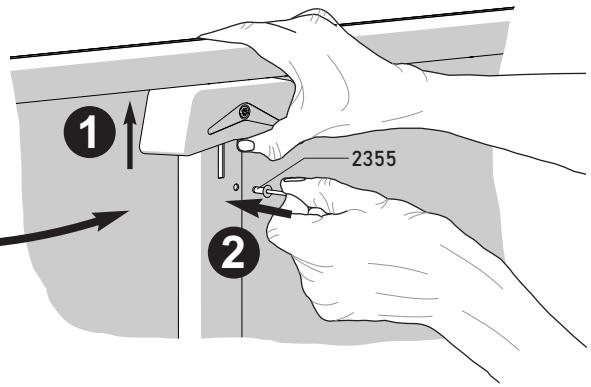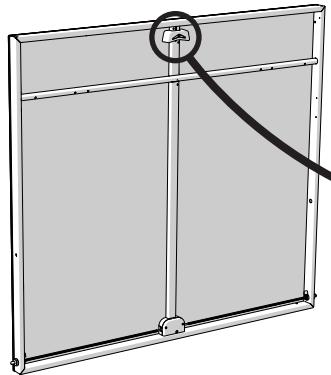



6 x2

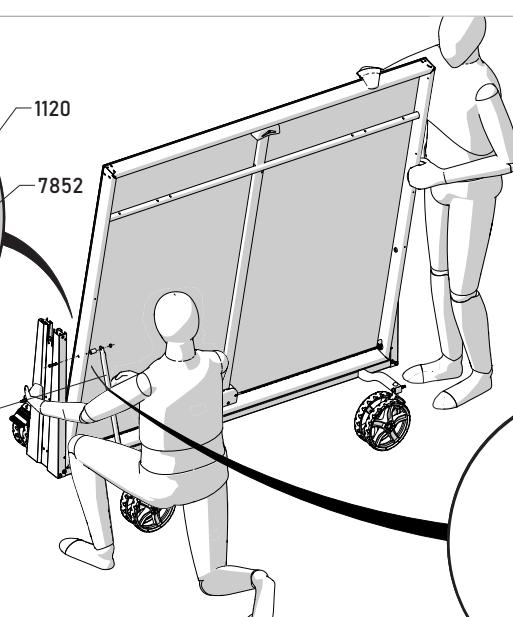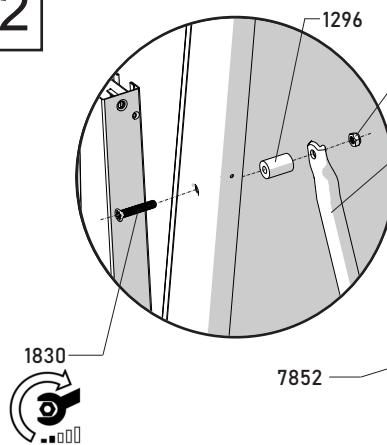


4		$\varnothing 6$	1120		10
4		$\varnothing 6 \times 35$	1830		PZ 3
4		$\varnothing 6 \times 15 \times 23$	1296		

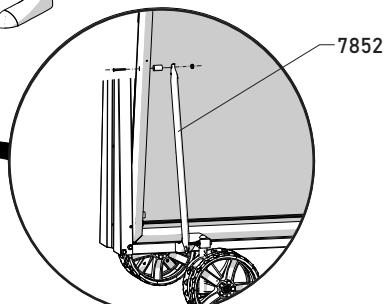

7 x2

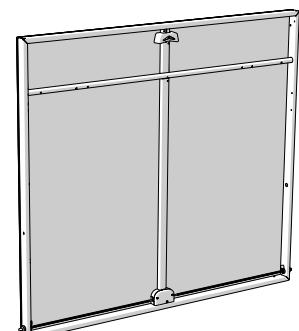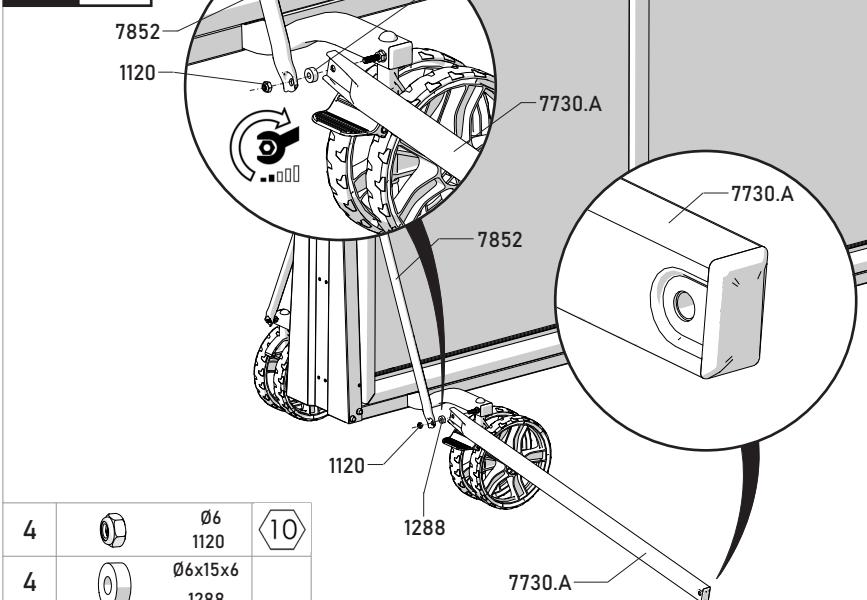


N°2
↓

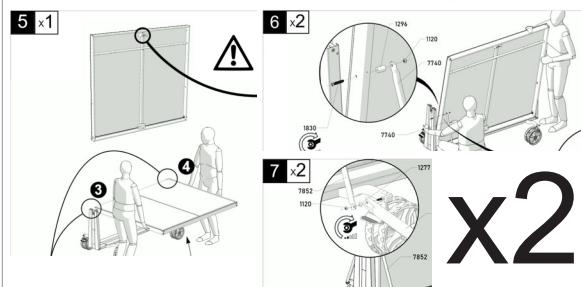


X2


8 x4



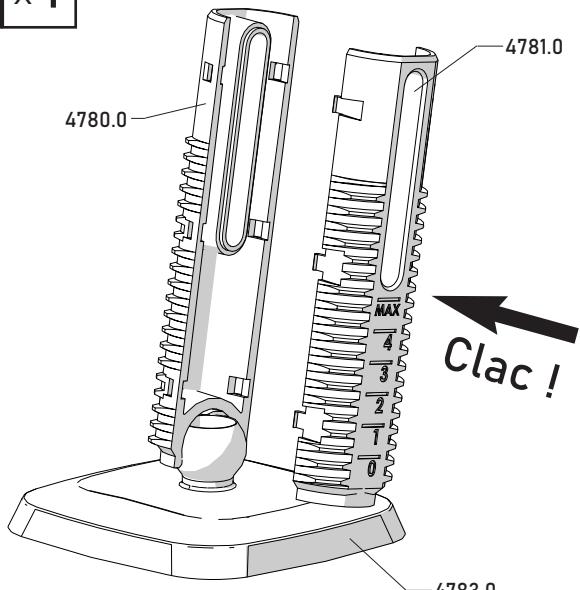


9 x4

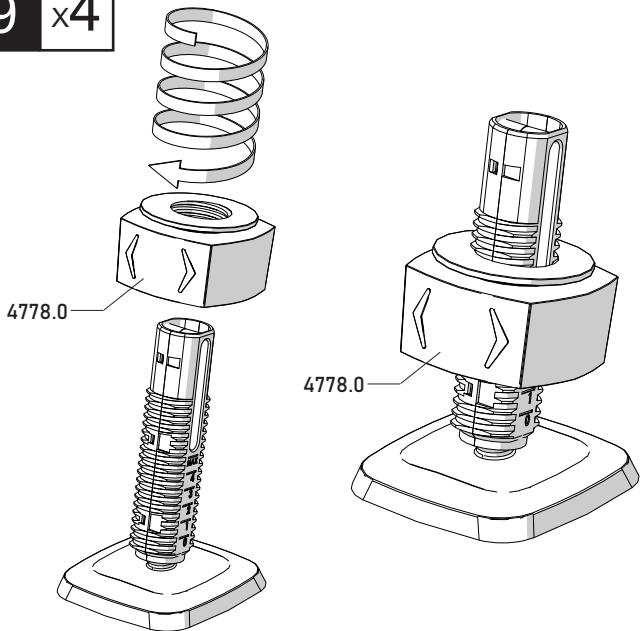


10 x4


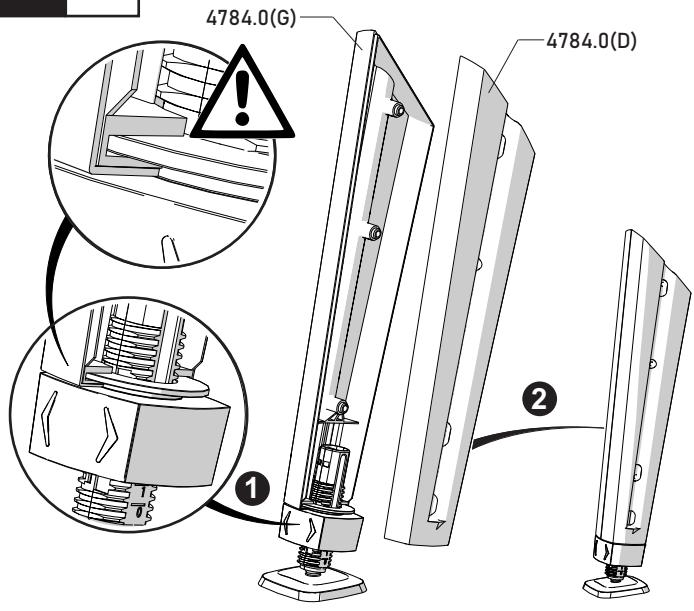



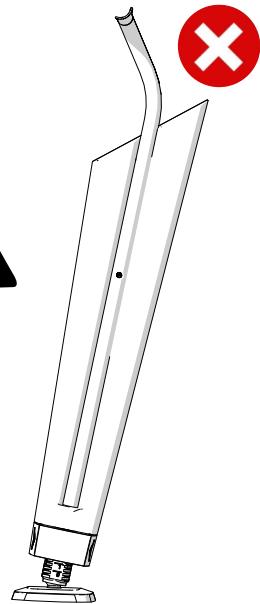
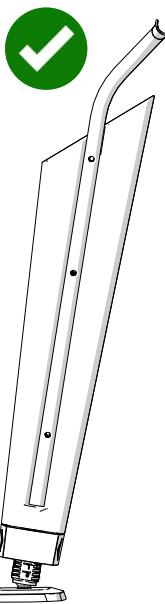
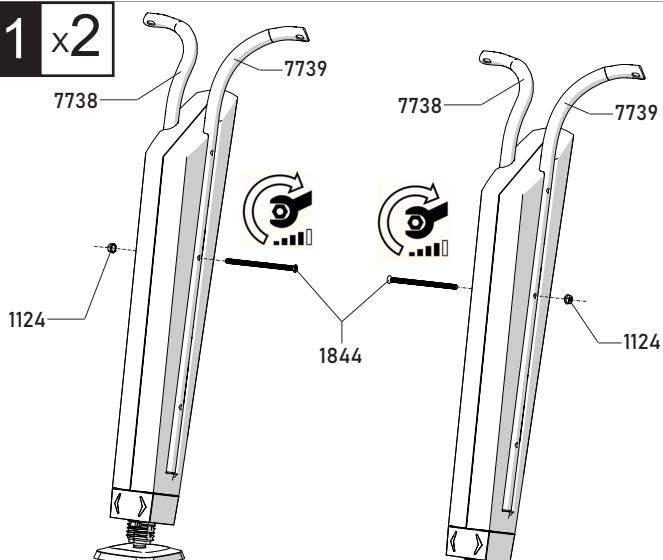
11 x2

4		$\varnothing 6$	1124	
4		$\varnothing 6 \times 10$	1844	


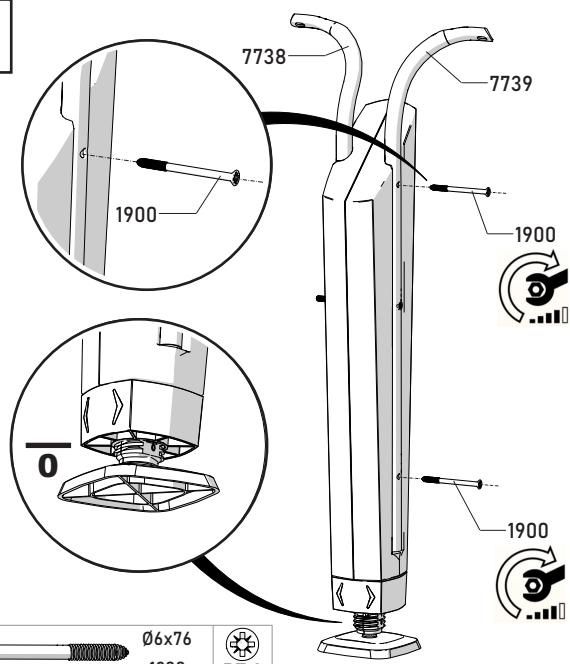
12 x4

8		$\varnothing 6 \times 76$	1900	
---	--	---------------------------	------	--

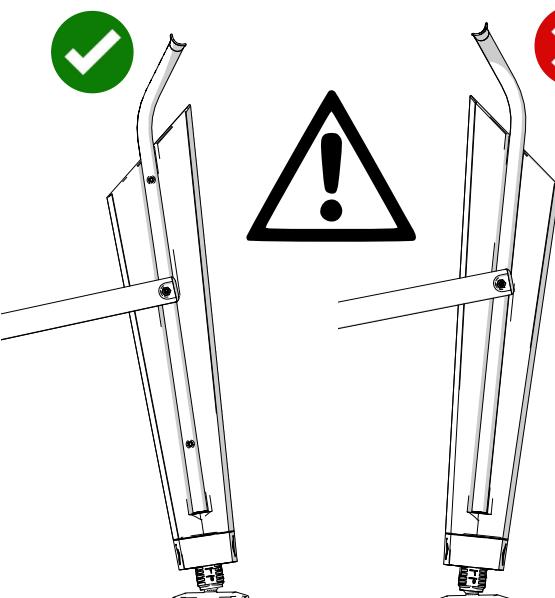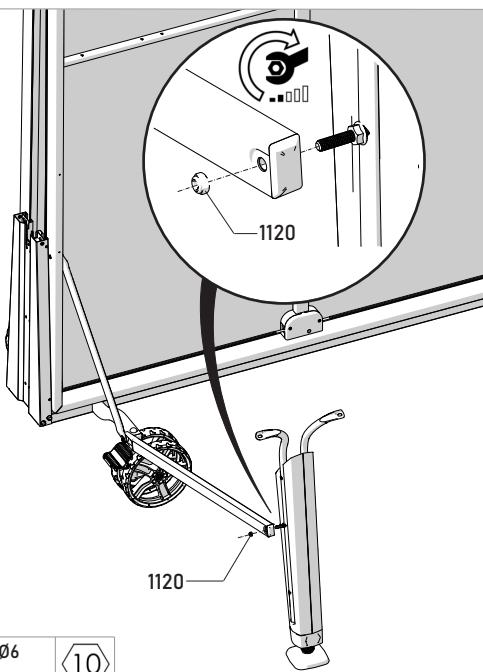
13 x4

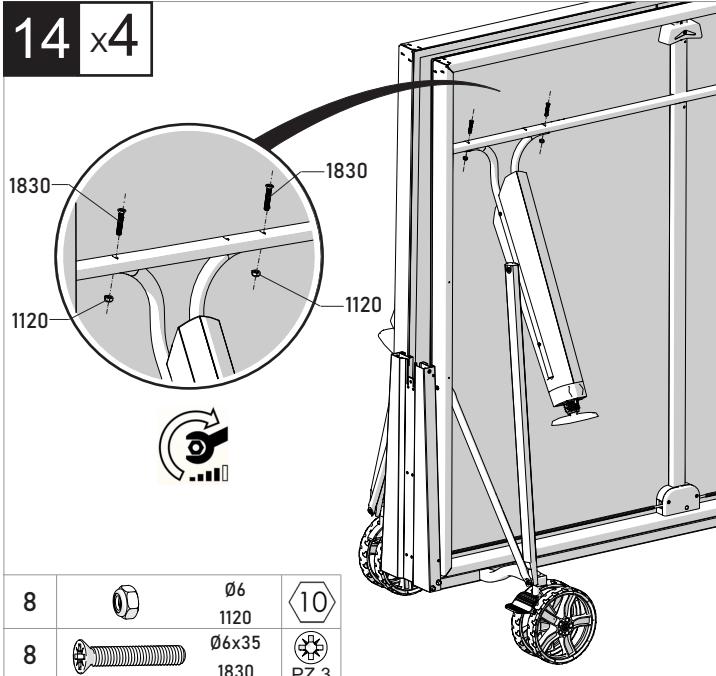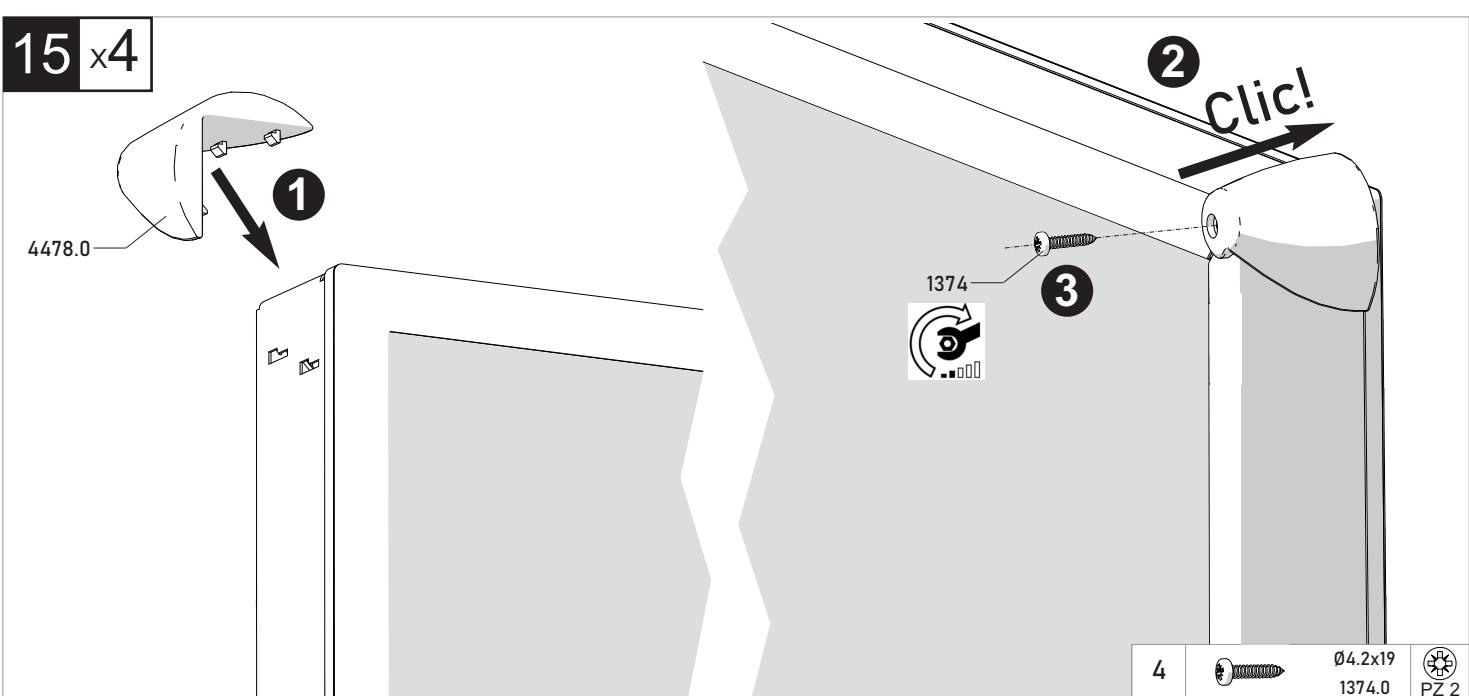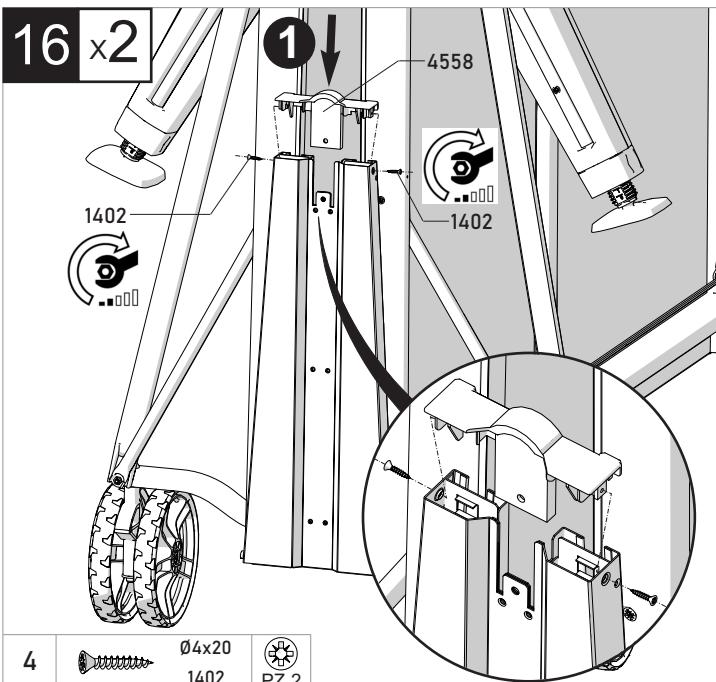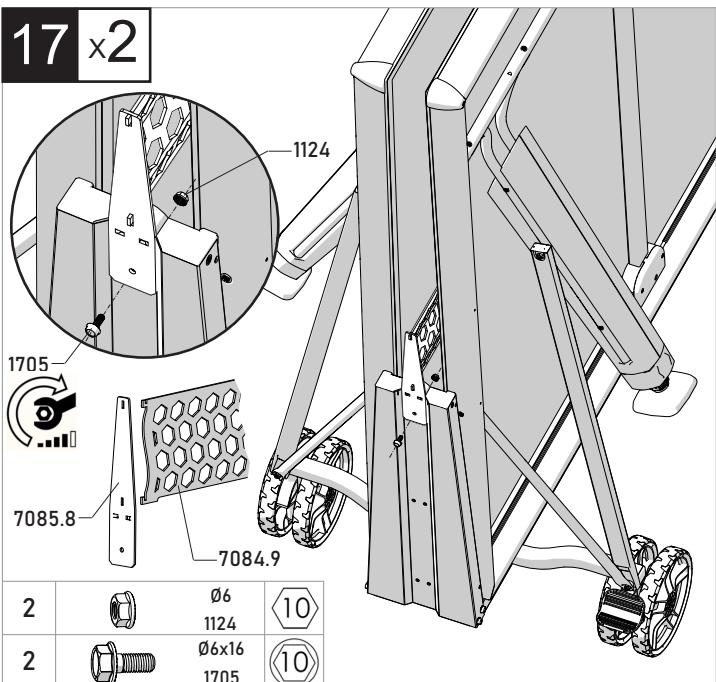14 x4**15 x4****16 x2****17 x2**

18 x2

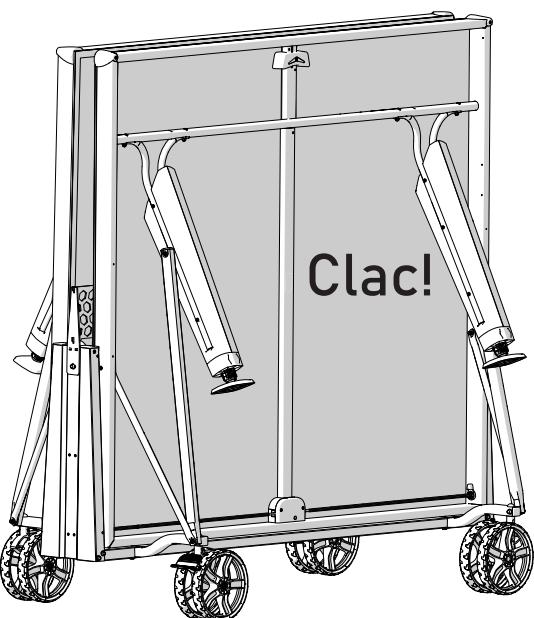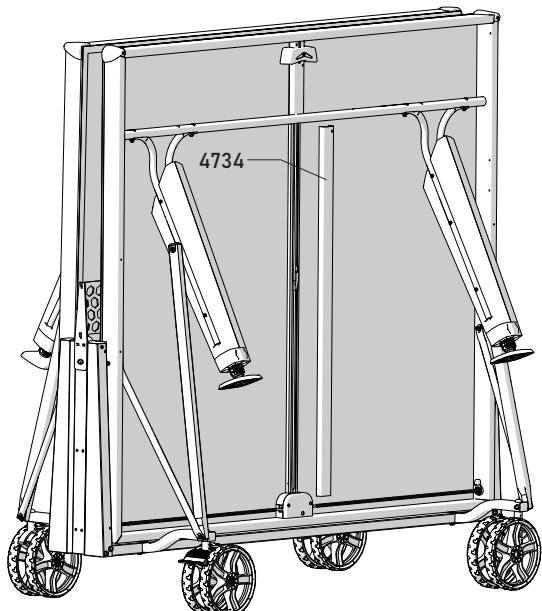

Remise en place du système de verrouillage en cas de dysfonctionnement - Repair of the locking system in case of malfunction - Öffnung des verriegelungssystems für reparatur - Reparatie (alleen indien) - Rimessa in ordine del sistema di chiusura in caso di malfunzionamento - Reparaciôn (solamente si es necesario) - Colocação em posição do sistema de bloqueio no caso de disfunção - Ξαναθέτε στη θέση το σύστημα κλειδώματος σε περίπτωση δυσλειτουργίας - A zárrrendszer helyreállítása működési hiba esetén - Przywrócenie systemu blokady w przypadku niewłaściwego działania - Reglarea sistemului de blocare în caz de disfuncție - Nasazení zajišťovacího systému v případě špatného fungování stolu - Установить систему блокировки в случае функционального сбоя.

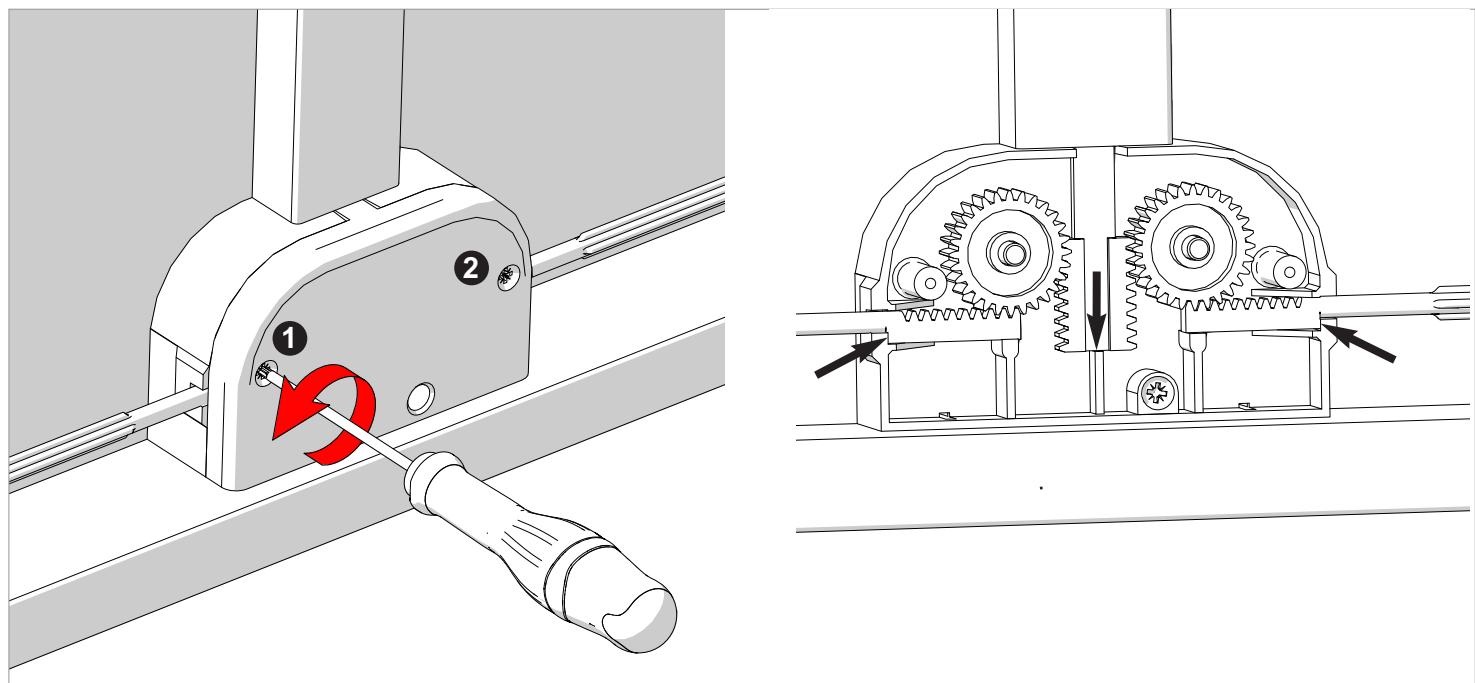

GENERAL

FRANCAIS

Nous vous remercions de votre choix et vous donnons quelques conseils pour une utilisation optimale de votre table. Avant de commencer l'assemblage ou l'utilisation, lire attentivement cette notice.

NORME : Cette table est conforme à la norme : EN NORM 14468-1.

JEU : Les règles du tennis de table sont disponibles sur www.cornilleau.com.

SECURITE ATTENTION :



Toute personne manipulant ou utilisant cette table doit suivre les instructions ci-dessous et prendre connaissance de cette notice. Le responsable du montage et de la mise à disposition de cette table doit communiquer les conseils d'utilisation de cette notice. Dans les collectivités, il est vivement conseillé d'afficher les textes et croquis.

• N'utiliser cette table qu'après un montage complet, et après avoir vérifié le bon fonctionnement des systèmes de sécurité.

• Les utilisateurs doivent signaler toutes anomalies tant pour le fonctionnement que pour les défauts sur les systèmes de sécurité.
Remplacer immédiatement les pièces défectueuses et interdire l'utilisation de la table jusqu'à la remise en état complète.



• Le montage, la mise en place et le rangement doivent se faire par des adultes ou sous la surveillance et la responsabilité des adultes.
Ne pas laisser les enfants sans surveillance autour de la table.
En effet, les enfants, en raison de leur naturel, aiment jouer et s'ils se servent de la table de ping-pong à d'autres fins, ils peuvent se trouver devant des dangers ou des situations imprévisibles qui excluent toute responsabilité du fabricant.

MONTAGE

Le montage doit être réalisé par 2 adultes en respectant l'ordre des phases de montage. Avant l'assemblage, vérifier que toutes les pièces sont bien contenues dans le colis. Les quantités indiquées permettent de répéter les opérations nécessaires pour chaque phase de montage. Utiliser les outils préconisés. IMPORTANT : il est impératif de retirer puis de jeter les goupilles qui maintiennent les verrous lors du montage.

PRECAUTIONS




INDOOR OU OUTDOOR

Seules les tables OUTDOOR résistent aux conditions climatiques extérieures (pluie, humidité, gel, soleil, ...). Même avec une housse, les tables INDOOR se dégradent à l'extérieur.




Pour les modèles équipés de ces options, ne pas laisser vos balles et raquettes dans les supports prévus à cet effet quand la table séjourne à l'extérieur.

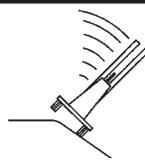

Le déplacement d'une table sur un sol en pente peut faire basculer la table, la détériorer, plus grave vous blesser. Prendre les précautions nécessaires.



Ne pas s'asseoir ou monter sur la table, risque d'effondrement.

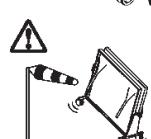

Le vent peut faire basculer la table, la détériorer, plus grave vous blesser. Prendre les précautions nécessaires.




Pendant les manipulations, risques de pinçements.



Ne pas prendre appui sur la traverse ou sur les pieds pour tirer la poignée rouge de déverrouillage, risque de basculement.




Nous vous conseillons l'utilisation de notre housse de protection qui vous apportera un complément de sécurité pour vos enfants.

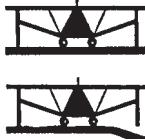

Sur un sol déformé, un ou plusieurs pieds peuvent ne pas reposer. Il est recommandé de déplacer la table vers un endroit plus plat ou bien de caler les pieds.

MANIPULATION

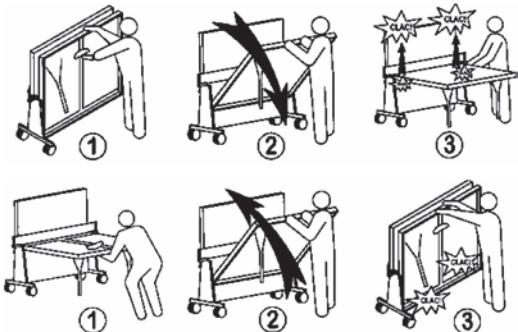

POUR DESCENDRE LES PLATEAUX

- 1) Lever la poignée rouge pour déverrouiller et maintenir cette action pendant la descente du plateau.
- 2) Descendre le plateau jusqu'à sa position de jeu. Ne pas le laisser tomber, ce qui pourrait endommager votre table.
- 3) Pour une plus grande sécurité et un meilleur confort de jeu, assurez-vous que le deuxième niveau de verrouillage est enclenché. A défaut, lever le plateau de chaque côté du lit.

POUR RELEVER LES PLATEAUX

- 1) Tirer la poignée rouge sous le plateau pour déverrouiller et maintenir cette action pendant la remontée du plateau.
- 2) Remonter le plateau en l'accompagnant jusqu'à sa position de rangement.
- 3) Pour votre sécurité, assurez-vous que le plateau est bien verrouillé.

APRES-VENTE

Conserver cette notice et s'y reporter pour vos travaux d'entretien et pour vos commandes de pièces détachées selon la nomenclature en dernière page. Pour faciliter le traitement de vos commandes de pièces détachées, veuillez mentionner le type de table et le numéro de série se trouvant sous le plateau dans le coin en haut à gauche. Pour l'entretien de la surface de jeu, ne pas utiliser de produits agressifs (abrasifs, solvants ou acides), nous vous recommandons notre nettoyant régénérant.

GARANTIE

Toutes les tables de la marque CORNILLEAU sont garanties comme suit : Pour les tables de tennis de table d'intérieur (indoor) pendant 3 ANS à dater du jour de l'achat par le consommateur final. Pour les tables d'extérieur (outdoor), le délai de garantie est porté à 10 ANS, hors pièces d'usure (poteaux, filets et roues), hors altération des teintes et dans le cadre de la norme EN 14468. Pour les tables non-marquées CORNILLEAU (Tectonic ou marque de distributeur) la garantie est de 2 ans et 3 ans sur les plateaux extérieurs. La garantie se limite à la fourniture des pièces reconnues défectueuses par nos services et ne s'applique pas aux déteriorations causées par : Pour les tables d'intérieur (indoor) et les tables d'extérieur (outdoor) : l'usure normale des pièces, un montage non conforme à la notice jointe à chaque table, le non-respect des consignes d'utilisation et de sécurité placées sous le plateau et dans la notice, un manque d'entretien (nous conseillons d'appliquer tous les ans une laque invisible sur les parties en bois pour les tables d'extérieur), l'utilisation de produits agressifs pour l'entretien, un vent provoquant la chute des tables en position de rangement, d'entraînement seul ou de retournement en position de jeu ou plus généralement une cause étrangère à la qualité des tables (chocs, chutes). Pour les tables d'intérieur (indoor) : l'utilisation de balles en plastique abrasif, une exposition prolongée au soleil, une humidité excessive et la pluie. Ne sont pas compris dans le cadre de la garantie : les coûts de port des pièces défectueuses, le déplacement d'un technicien, la main-d'œuvre, des indemnités en espèces ou en nature pour l'immobilisation des tables durant la durée de la garantie. Toute réclamation doit mentionner le type de table, le numéro de série se trouvant sous le plateau, la ou les pièces incriminées et être accompagnée de tout justificatif et de la date d'achat.

N'oubliez pas d'enregistrer la garantie de votre table sur www.cornilleau.com/guarantee-activation/

GENERAL

ENGLISH

Thank you for choosing a Cornilleau Table Tennis Table, and we would like to give you some advice for the best use of your table. Prior to assembly or use, please read these instructions carefully.

STANDARD : This table conforms to the following standards: EN NORM 14468-1

GAME : Manuals on how to play table tennis as a sport are available on www.cornilleau.com

SAFETY ATTENTION :



Any person handling or using this table must follow the instructions opposite and read this notice. The person in charge of assembling and using this table must ensure that the recommendations for use given in this notice are seen by all users. In communal use, it is strongly recommended that the instructions and diagrams are displayed.

- Only use this table after it has been fully assembled, and after checking that the safety systems are working properly.

- Users must report any defects and faults in the safety systems

- Replace immediately faulty parts and do not use the table until it has been fully repaired.

- Assembly, positioning and storage must be carried out by an adult or under the direct supervision and responsibility of an adult.

- Do not leave children unattended around the table. By their very nature, children love playing and if they use the table tennis table for other purposes, they may put themselves in danger or unforeseeable situations. The manufacturer will not be liable for any injury caused through misuse of the table.



ASSEMBLY

The table must be assembled by at least 2 adults following the numerical order of the assembly instructions. Before assembling, please check that all the correct parts are contained in the package. The quantities indicated make it possible to go through the operations necessary for each assembly stage. Use the tools recommended. **IMPORTANT :** It is essential to remove and dispose of the pins that hold the bolts at the time of assembly.

PRECAUTIONS



INDOOR OR OUTDOOR

Only OUTDOOR tables will withstand outside climatic conditions (rain, humidity, frost, sun, etc.). Even with a cover, INDOOR tables can be damaged if used or stored outside.




Do not sit or stand on the table, because of the risk of collapse.




Do not use the crossbeam or legs as support when pulling the release handle, because of the risk of tipping over.



For models with these options, do not leave balls and bats in the appropriate racks when the table remains outside.

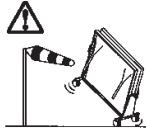


Wind may make the table tip over, damage it or, more seriously, cause personal injury. Take the necessary precautions.

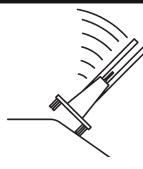


Moving the table on a sloping surface may cause the table to tip over, damage it or, more seriously, lead to injury. Take the necessary precautions.



Risk of pinching whilst handling.

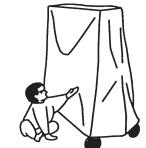

It is recommended that you use our protective cover, which will provide additional safety for your children.

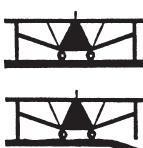

On uneven surfaces, one or more legs may not rest on the ground. It is recommended that the table is moved to a more level surface or else wedge the legs.

HANDLING



TO LOWER THE LEAVES

- 1) Lift the red handle to release; maintain this action whilst the leaf is being lowered.
- 2) Lower the leaf down to the game position. Do not allow it to fall, as this might damage your table.
- 3) For improved safety and greater playing convenience, check that the second locking level is engaged. Failing this, raise the tabletop from each side of the net.

TO LIFT THE TABLETOPS

- 1) Pull the red handle under the tabletop to release; maintain this action whilst the tabletop is being lifted.
- 2) Lift the tabletop up to its storage position.
- 3) For your safety, check that the tabletop is properly locked.

AFTER-SALES

Keep these instructions and refer to them during maintenance operations and when ordering spare parts from the parts list on the last page. To facilitate processing of orders for spare parts, indicate the type of table and the series number to be found on the underside of the tabletop in the top left hand corner. For maintenance on the gamesurface, do not use aggressive products (abrasives, solvents or acids); we recommend our regenerative cleaner.

WARRANTY

All CORNILLEAU tables are guaranteed as follows: Indoor table tennis tables are covered by warranty for 3 YEARS from the date of purchase by the end consumer. Outdoor tables are covered by an extended warranty of 10 YEARS, excluding wearing parts (posts, nets and wheels), excluding any color fading and in accordance with the standard EN 14468. For tables that are not manufactured by CORNILLEAU (Tectonic or retailer brand), the warranty period is 2 years and 3 years on outdoor tabletops. The warranty is limited to the provision of parts acknowledged as faulty by our services, and does not apply to any damage or deterioration caused by: For indoor and outdoor tables: normal wear and tear of the parts, assembly not in accordance with the instructions attached to each table, failure to comply with the operating and safety instructions placed under the tabletop and in the instructions, lack of maintenance (we recommend applying an invisible wood stain to the wooden parts on outdoor tables every year), the use of aggressive products for maintenance, the fall of tables caused by the wind in folding position, in solo practice position or in playing position or more generally, a cause other than the quality of the tables (shocks, falls). For indoor tables: the use of abrasive plastic balls, prolonged sun exposure, excessive moisture and rain. Not included in the warranty: the costs of wearing defective parts, a visit from a technician, labor and compensation in cash or in kind for the immobilization of tables during the warranty period. All claims must mention the type of table, the serial number, which can be found under the tabletop, the part(s) in question and be accompanied by any supporting documents and the date of purchase.

Don't forget to register the warranty for your table at www.cornilleau.com/guarantee-activation/

Non-compliance with the above instructions for use may result in damage to the table or injury and excludes any liability of the manufacturer. Cornilleau SA make constant improvements to the product, the manufacturer reserves the right to make technical and dimensional modifications without these instructions being binding on us.

ALLGEMEINES

DEUTSCH

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und möchten Ihnen hier einige Tipps für den optimalen Gebrauch Ihres Tischs vermitteln. Bevor Sie mit der Montage oder dem Gebrauch beginnen, sollten Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam zur Kenntnis nehmen.

NORM : Der Tisch entspricht den folgenden Normen: EN NORM 14468-1.

SPIELEN : Die Regeln des Tafeltennis sind auf www.cornilleau.com verfügbar.

SICHERHEIT - ACHTUNG :



Personen, die diesen Tisch handhaben oder verwenden, müssen die neben stehenden Anweisungen zur Kenntnis nehmen und genau einhalten. Die für die Montage und Bereitstellung des Tisches verantwortliche Person muss die Gebrauchstipps dieser Gebrauchsanweisung an die Benutzer weitergeben. Bei Gemeinschaften wird empfohlen, die Texte und Zeichnungen anzuschlagen.

- Dieser Tisch darf erst nach der kompletten Montage und nach Prüfen des guten Funktionierens der Sicherheitssysteme in Betrieb genommen werden.

• Die Benutzer müssen Anomalien in Zusammenhang mit dem Funktionieren sowie Fehler an den Sicherheitssystemen melden. Schadhafte Teile sind unverzüglich zu ersetzen. Der Gebrauch des Tisch ist bis zur kompletten Instandsetzung verboten.



- Die Montage, das Aufstellen und das Wegräumen müssen von Erwachsenen oder unter Ihrer Aufsicht und Verantwortung durchgeführt werden.

• Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in Tischnähe bleiben. Kinder spielen naturgemäß mit allem und könnten den Tischtennistisch zu anderen Zwecken benutzen: Dabei können unvorhergesehene Gefahren und Situationen entstehen, für die der Hersteller auf keinen Fall haftet.

MONTAGE

Die Montage muss von 2 Erwachsenen unter Einhaltung der Montagephasen vorgenommen werden. Vor dem Zusammenbauen muss sicher gestellt werden, dass alle Teile in der Verpackung vorhanden sind. Die angegebenen Mengen erlauben es, die Operationen der Montagephase nachzuvollziehen. Verwenden Sie die empfohlenen Werkzeuge. WICHTIG: Die Stifte, die die Verriegelungen während der Montage halten, müssen anschließend zwingend entfernt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN



INDOOR ODER OUTDOOR

Nur OUTDOOR-Tische halten den Witterungseinfluss im Freien stand (Regen, Feuchtigkeit, Frost, Sonne usw.). Auch mit einem Überzug werden INDOOR-Tische im Freien in Mitleidenschaft gezogen!



Nicht auf dem Tisch sitzen, nicht auf die Platte steigen: Einsturzgefahr!



Nicht an der Querstange abstützen oder an den Füßen, um am roten Entriegelungsgriff zu ziehen.



Bei Modellen mit diesen Optionen dürfen Sie die Bälle und Schläger nicht in den dazu vorgesehenen Trägern lassen, wenn der Tisch im Freien steht.




Windböen können den Tisch umwerfen, beschädigen und, schlimmer noch, Spieler verletzen. Treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen!




Beim Verstellen des Tischs auf Boden mit Schrägen kann der Tisch umkippen, zu Schaden kommen oder, schlimmer noch, Personen verletzen. Treffen Sie die nötigen Vorsichtsmaßnahmen.



Während der Handhabungen besteht Quetschgefahr.

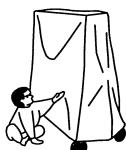

Wir empfehlen den Gebrauch unserer Schutzhülle als zusätzliche Sicherheit für Ihre Kinder.

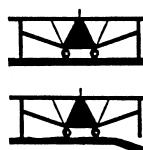

Auf unebenem Boden kann es sein, dass ein Fuß oder mehrere Füße nicht auf egen. Stellen Sie den Tisch an einem ebeneren Ort auf oder sorgen Sie für Unterlagen unter den Füßen.

HANDHABUNG



ZUM SENKEN DER PLATTEN

- Den roten Griff zum Entriegeln anheben und hochhalten, während die Platte gesenkt wird.
- Die Platte bis zur Spielposition senken. Nicht einfach fallen lassen: der Tisch könnte beschädigt werden.
- Für mehr Sicherheit und besseren Spielkomfort sicher stellen, dass das zweite Verriegelungsniveau aktiviert wurde. Wenn nicht, die Platte an jeder Netzseite anheben.

ZUM ANHEBEN DER PLATTEN

- Den roten Griff unter der Platte ziehen, um zu entriegeln und während des Anhebens der Platte weiterhin ziehen.
- Die Platte bis zur ihrer Wegräumposition führen.
- Aus Sicherheitsgründen prüfen, ob die Platte gut verriegelt ist.

KUNDENDIENST

Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für Instandhaltungsarbeiten und zum Nachkaufen von Ersatzteilen (siehe Stückliste auf der letzten Seite). Um die Verarbeitung Ihrer Bestellungen zu erleichtern, geben Sie bitte den Tischtyp und die Seriennummer an, die unter der Platte in der linken oberen Ecke steht. Für die Instandhaltung der Spieläste keine aggressiven Produkte verwenden (Scheuer- oder Lösemittel, Säuren). Wir empfehlen Ihnen unser regenerierendes Reinigungsprodukt.

GARANTIE

Für alle Tische der Marke CORNILLEAU gilt folgende Garantie: Für Tischtennisplatten für den Innenbereich (Indoor) für 3 JAHRE ab dem Tag des Kaufs durch den Endverbraucher. Für Tische für den Außenbereich (Outdoor) wird die Garantiefrist auf 10 JAHRE verlängert, ausgenommen Verschleißteile (Pfosten, Netze und Räder), Farveränderungen und im Rahmen der Norm EN 14468. Für Tische, die nicht mit CORNILLEAU (Tectonic oder Eigenmarke) gekennzeichnet sind, beträgt die Garantie 2 Jahre und 3 Jahre auf die Außenplatten. Die Garantie beschränkt sich auf die Bereitstellung der Teile, die von unserem Kundendienst als defekt anerkannt werden, unter Ausschluss von Schäden durch eine der folgenden Ursachen: Bei Tischen für den Innenbereich (Indoor) und Tischen für den Außenbereich (Outdoor): Normale Abnutzung der Teile, Montage nicht gemäß der jedem Tisch beiliegenden Anleitung, Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Sicherheitshinweise unter der Tischplatte und in der Anleitung, mangelnde Pflege (wir empfehlen, bei Tischen für den Außenbereich jedes Jahr eine unsichtbare Lasur auf die Holzteile aufzutragen), Verwendung aggressiver Pflegemittel, Wind, der dazu führt, dass die Tische beim Verstauen, beim alleinigen Üben oder beim Umdrehen in die Spielposition umfallen, oder ganz allgemein eine Ursache, die nichts mit der Qualität der Tische zu tun hat (Stöße, Fallen). Bei Tischen für den Innenbereich (Indoor): Die Verwendung von Bällen aus abrasivem Kunststoff, lange Sonneneinstrahlung, übermäßige Feuchtigkeit und Regen. Nicht im Garantieumfang enthalten sind: Versandkosten für defekte Teile, die Anreise eines Technikers, Arbeitskosten, Geld- oder Sachleistungen für die Stilllegung der Tische während der Garantiezeit. Jede Reklamation muss den Tischtyp, die Seriennummer, die sich unter der Tischplatte befindet, sowie das/die beanstandete(n) Teil(e) angeben und alle Belege und das Kaufdatum enthalten.

Vergessen Sie nicht, die Garantie für Ihren Tisch auf www.cornilleau.com/guarantee-activation/ zu registrieren

ALGEMEEN

Wij danken u voor uw vertrouwen en geven u hierbij enkele tips om u in de gelegenheid te stellen de tafel optimaal te benutten. Alvorens te beginnen met het monteren of het gebruik, verzoeken wij u deze handleiding aandachtig door te lezen.

NORM : Deze tafel voldoet aan de normen : EN 14468-1.

SPEL : De regels van de tafeltennis zijn beschikbaar op www.cornilleau.com.

VEILIGHEID - LET OP :

De personen die deze tafel hanteren of gebruiken moeten de hiernaast staande instructies in acht nemen en deze handleiding lezen. Degene die verantwoordelijk is voor de montage en de ter beschikking stelling van deze tafel moet de gebruikstips die in deze handleiding staan vermeld doorgeven. In openbare gelegenheden, is het aangeraden de teksten en tekeningen aan te plakken.



- De tafel pas gebruiken als hij helemaal gemonteerd is en na gecontroleerd te hebben of de veiligheidssystemen naar behoren werken.




- LD De gebruikers moeten alle afwijkingen betreffende de werking en betreffende eventuele defecten van de veiligheidssystemen melden.
- De defecte onderdelen onmiddellijk vervangen en verbieden de tafel te gebruiken zolang hij niet volledig is gerepareerd.
- Het monteren, het installeren en het opbergen moeten worden verricht door volwassenen of onder toezicht en onder de verantwoordelijkheid van een volwassene.
- Kinderen niet zonder toezicht om en bij de tafel laten. Kinderen denken vaak alleen aan spelen en als ze de tafeltennistafel gaan gebruiken voor andere doeleinden, stellen zij zich bloot aan gevaar of andere onvoorzienbare situaties die de aansprakelijkheid van de fabrikant volledig uitsluiten.

MONTAGE

De montage moet worden uitgevoerd door 2 volwassenen. De aangegeven volgorde van montage moet in acht genomen worden. Alvorens tot het assembleren over te gaan, moet men controleren of alle onderdelen wel aanwezig zijn in de verpakking. De aangegeven hoeveelheden maken het mogelijk de nodige handelingen voor de verschillende montagefasen nauwkeurig te bepalen. Gebruik het gereedschap vermeld. **BELANGRIJK :** Het is absolut noodzakelijk de stiften die de grendels op hun plaats houden bij het monteren te verwijderen en dan weg te gooien.

HANTEREN

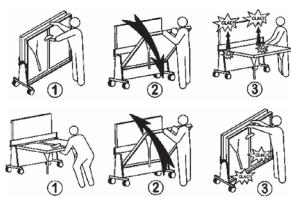

LATEN ZAKKEN VAN DE BLADEN

- 1) De rode hendel omhoog halen om het blad te ontgrendelen en in deze stand houden totdat het blad helemaal is gezakt.
- 2) Het blad laten zakken tot aan de speelstand. Niet laten vallen, dit zou schade aan de tafel kunnen berokkenen.
- 3) Controleer voor een optimale veiligheid en een beter speelcomfort, of het tweede vergrendelingsniveau wel is ingeschakeld. Zoniet, het blad aan beide zijden van het net optillen.

OPTILLEN VAN DE BLADEN

- 1) Aan de rode hendel onder het blad trekken om het te ontgrendelen en in deze stand houden totdat het blad is opgetild.
- 2) Het blad optillen en vasthouden totdat het in de opbergsstand staat.
- 3) Controleer, voor uw veiligheid, of het blad naar behoren is vergrendeld.

DATI GENERALI

Vi ringraziamo della vostra scelta e vi diamo alcuni consigli per un uso ottimale del vostro tavolo. Prima di iniziare l'assemblaggio o l'uso, leggere attentamente le istruzioni.

NORMA : Questo tavolo è conforme alle norme : EN NORM 14468-1.

GIOCO : Le regole del tennis di tavolo sono disponibili su www.cornilleau.com.

SICUREZZA - ATTENZIONE :



Tutti coloro che manipolano o utilizzano questo tavolo devono seguire le istruzioni qui riportate e prendere conoscenza di questo foglio illustrativo. Il responsabile del montaggio e della messa a disposizione di questo tavolo deve comunicare i consigli d'uso di questo foglio illustrativo. Per le collettività, è vivamente consigliato esporre in bacheca i testi e gli schizzi.



- Utilizzare questo tavolo solo dopo il montaggio completo e dopo aver verificato il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza.
- Gli utenti devono segnalare qualunque anomalia sia per quanto riguarda il funzionamento che per quanto concerne i difetti relativi al sistema di sicurezza.
- Sostituire immediatamente i particolari difettosi e vietare l'uso del tavolo fino al completo ripristino dello stesso.
- Il montaggio e il funzionamento nonché l'immagazzinamento devono essere effettuati da adulti o sotto la sorveglianza e la responsabilità degli stessi.
- Non lasciare i bambini senza sorveglianza intorno al tavolo. In effetti i bambini, per natura, amano giocare e se usano il tavolo da ping-pong per altri fini, possono trovarsi in pericolo o in situazioni impreviste che escludono qualsiasi responsabilità del produttore.

MONTAGGIO

Il montaggio deve essere realizzato da 2 adulti rispettando l'ordine delle fasi di montaggio. Prima dell'assemblaggio, verificare che il collo contenga tutti i particolari. Le quantità indicate permettono di ripetere le operazioni necessarie per ogni fase del montaggio. Utilizzare gli attrezzi previsti. IMPORTANTE : è assolutamente obbligatorio togliere e buttare le spine di chiusura durante il montaggio.

MANIPOLAZIONE

PER FAR SCENDERE I PIANALI

- 1) Sollevare la manopola rossa per sbloccare il pianale e tenetela sollevata durante la sua discesa.
- 2) Fate scendere il pianale, no alla sua posizione di gioco. Non lasciatelo cadere, perché potrebbe danneggiare il vostro tavolo.
- 3) Per una maggior sicurezza ed un migliore comfort di gioco, assicuratevi che il secondo livello di bloccaggio sia sbloccato. In caso negativo, sollevate il pianale da ogni parte della rete.

PER SOLLEVARE I PIANALI

- 1) Tirate la manopola rossa sotto il pianale per sbloccarlo e mantenere quest'azione durante la risalita del pianale.
- 2) Fate risalire il pianale accompagnandolo no alla sua posizione d'immagazzinamento
- 3) Per la vostra sicurezza, assicuratevi che il pianale sia ben chiuso.

VOORZORGSMAATREGELEN

INDOOR OF OUTDOOR



Alleen INDOOR tafels zijn geschikt voor gebruik buiten en bestand tegen weeromstandigheden (regen, vocht, vorst, zon...). Zelfs met een hoes zullen de INDOOR tafels beschadigd raken als men ze buiten laat staan.



Wat betreft de modellen voorzien van deze opties, de ballenjes en bats niet in de hiervoor voorzien houders achterlaten als de tafel buiten blijft staan.



Niet gaan zitten of klimmen op de tafel. Deze kan ineenzakken.



Wind kan de tafel omver blazen, hem beschadigen of, nog erger, u letsel toebrengen. Zorg er voor dat alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden op dit vlak.



Niet steunen op de dwarsbalk of op de poten als men aan de rode ontgrendeling trekt, hierdoor



Wij raden u aan onze bedieningsshoses te gebruiken die een extra beveiliging vormt voor uw kinderen.



Bij het verplaatsen van de tafel op een helling of glooiing, kan de tafel kantelen, beschadigd raken en letsel toebrengen. Zorg er voor dat alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden op dit vlak.



Wees voorzichtig bij het hanteren van de tafel, klemgevaar.



Op een onregelmatige grond, kan het zijn dat één of meerdere poten niet op de grond rusten. In dat geval is het aanbevolen de tafel te verplaatsen naar een vlak stuk grond of de poten naar behoren te stutten.

SERVICE DIENST

Deze handleiding bewaren en raadplegen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het bestellen van vervangingsdelen aan de hand van de lijst op de laatste bladzijde. Voor een snelle behandeling van uw bestellingen van vervangingsdelen, verzoeken wij u het type tafel en de serienummer dat onder aan het blad in de linker hoek boven staat vermeld, aan te geven. Bij het onderhoud van het speeloppervlak geen agressieve producten gebruiken (bijtende middelen, oplosmiddelen of zuur). Wij raden u aan een regenererend middel te gebruiken.

GARANTIE

Alle tafels van het merk CORNILLEAU hebben de volgende garantie: Onze indoor tafeltennistafels hebben een garantie van 3 JAAR vanaf de dag van aankoop door de eindgebruiker. Voor outdoor tafels wordt de garantieperiode verlengd tot 10 JAAR, met uitzondering van slijtageonderdelen (poten, netten en wielen), met uitzondering van kleurwijzigingen in het kader van de norm EN 14468. Voor tafels zonder het opschrift CORNILLEAU (Tectonic of huismerk) is de garantie 2 jaar en op de buitenbladen 3 jaar. De garantie is beperkt tot de levering van door onze diensten als defect erkende onderdelen en geldt niet voor schade veroorzaakt door: Voor indoortafels en outdoor tafels: normale slijtage van onderdelen, montage niet volgens de bij elke tafel gevoerde gebruiksaanwijzing, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften op de onderkant van het tafelblad en in de handleiding, gebrek aan onderhoud (wij raden aan om de houten delen elk jaar met een onzichtbare verf aan te brengen voor tafels voor buiten), gebruik van agressieve producten voor het onderhout, wind waardoor de tafels omvallen in de opbergstand, alleen trainen of omslaan in de speelstand of, meer in het algemeen, een oorzaak die niets met de kwaliteit van de tafels te maken heeft (schokken, vallen). Voor indoortafels: het gebruik van schurende plastic ballen, langdurige blootstelling aan zonlicht, overmatige vochtigheid en regen. Niet onder de garantie vallen: de kosten van herstellen van de tafels tijdens de garantieperiode. Elke klacht moet melding maken van het type tafel, het serienummer op de onderkant van het tafelblad, het onderdeel of de onderdelen in kwestie en vergezeld gaan van eventuele bewijsstukken en de datum van aankoop. **Vergeet niet om de garantie voor uw tafeltennistafel te registreren op www.cornilleau.com/guarantee-activation/**

Het niet in acht nemen van de gebruiksvoorwaarden die hierboven staan vermeld, kan schade berokkenen aan de tafel en ontheft de fabrikant van zijn aansprakelijkheid. In ons streven constant verbeteringen aan te brengen aan onze producten, behouden wij ons het recht voor wijzigingen door te voeren op het technische vlak en wat betreft de afmetingen zonder dat deze handleiding tegen ons kan worden ingeroept.

ITALIANO

PRECAUZIONI

INDOOR O OUTDOOR



Só as mesas Solo i tavoli OUTDOOR resistono alle condizioni climatiche esterne (pioggia, umidità, gelo, sole, ecc.). Anche riparati con un telone, i tavoli INDOOR si degradano se rimangono all'aperto.



Per i modelli dotati di queste opzioni, non lasciate le palle e le racchette nei supporti previsti per questo: ne quando il tavolo rimane all'esterno.



Non sedersi o salire sul tavolo, c'è rischio di sfondamento.



Il vento può far ribaltare il tavolo, deteriorarlo e addirittura comportare un ferimento. Prendere le precauzioni necessarie.



Durante le manipolazioni c'è rischio di pizzicamento.



Non appoggiarsi sulla traversa o sui piedini per tirare la manopola rossa di sbloccaggio, rischio di ribaltamento.



Vi consigliamo di usare il nostro telone di protezione che fornirà un complemento alla sicurezza per i vostri bambini.



Su un suolo irregolare, uno o più piedini potrebbero non poggiare al suolo. Si raccomanda di spostare il tavolo in un punto più in piano oppure di spessorare i piedini.

POST-VENDITA

Conservate queste istruzioni e fate riferimento ad esser per i vostri lavori di manutenzione e i vostri ordini di ricambi secondo la nomenclatura contenuta in ultima pagina. Per facilitare il trattamento degli ordini di ricambi, citate il tipo di tavolo e il numero di serie che trovate sotto il pianale nell'angolo in alto a sinistra. Per la manutenzione della super cie di gioco, non utilizzare prodotti aggressivi (abrasivi, solventi o acidi) vi raccomandiamo il nostro detergente rigenerante.

GARANZIA

Tutti i tavoli della marca CORNILLEAU sono garantiti nel modo seguente: i tavoli da ping pong per interni (indoor) per 3 ANNI dal giorno dell'acquisto da parte dell'utilizzatore finale. Per i tavoli da esterno (outdoor), il periodo di garanzia è esteso a 10 ANNI, con esclusione degli elementi soggetti a usura (pali, reti e nute), dell'alterazione dei colori e nell'ambito della norma EN 14468. I tavoli non marchati CORNILLEAU (Tectonic o marchio del distributore) sono garantiti 2 anni, 3 anni i ripiani esterni. La garanzia è limitata ai pezzi riconosciuti come difettosi dai nostri servizi e non si applica ai deterioramenti provocati da: Per i tavoli da interno (indoor) e i tavoli da esterno (outdoor): la normale usura dei pezzi, un montaggio non conforme alle istruzioni allegate a ciascun tavolo, il mancato rispetto delle raccomandazioni per l'uso e la sicurezza posta sotto il ripiano e nelle istruzioni, la mancata manutenzione (consigliamo di applicare ogni anno un mordente inibitivo sulle parti in legno dei tavoli da esterno), l'utilizzo di prodotti aggressivi per la pulizia, la caduta causata dal vento dei tavoli in posizione d'immagazzinamento, di solo allenamento o di ribaltamento in posizione di gioco o, più in generale, da una causa estranea alla qualità dei tavoli (urti, cadute). Per i tavoli da interno (indoor): l'utilizzo di palline di plastica abrasiva, un'esposizione prolungata al sole, un'eccessiva umidità e la pioggia. Non sono coperte dalla garanzia: i costi di trasporto dei pezzi difettosi, lo spostamento per un tecnico, la manodopera, le indennità in denaro o in natura per l'immobilizzo dei tavoli durante il periodo di garanzia. Ogni reclamo deve menzionare il tipo di tavolo, il numero di serie riportato sotto il ripiano, il pezzo o i pezzi contestati e deve essere accompagnato da tutti i documenti giustificativi e dalla data di acquisto. Ricordarsi di registrare la garanzia del tavolo su www.cornilleau.com/guarantee-activation/

Il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso sopra citate, può causare il deterioramento del tavolo o un incidente ed esonerà il produttore da qualunque responsabilità. Alla preoccupazione di migliorare costantemente il prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche dimensionali senza che ciò comporti per noi un problema nei confronti di chi utilizzava questo foglio.

INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Oto kilka porad, które pozwolą Państwu na optymalne użytkowanie stołu. Przed rozpoczęciem montażu lub zabawy, proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcję.

NORMA : Stół ten jest zgodny z normą: EN NORM 14468-1.

GRA : Reguły gry w tenisa stołowego są dostępne na stronie internetowej: www.cornilleau.com.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:



Wszystkie osoby używające tego stołu powinny przestrzegać niniejszych instrukcji i zapoznać się z podanymi informacjami. Osoba odpowiedzialna za montaż oraz użytkowanie stołu powinna przekazać użytkownikom zalecenia dotyczące jego użytkowania. Zaleca się umieszczenie tekstu instrukcji oraz rysunków w widocznym miejscu w przypadku użytkowania w miejscach publicznych.




- Proszę używać tego stołu wyłącznie po jego całkowitym montażu i po sprawdzeniu, czy systemy zabezpieczające działają prawidłowo.
- Użytkownicy powinni przekazać informacje o wszelkich anomalach dotyczących zarówno działania jak i usterek w systemach zabezpieczających.
- Proszę natychmiast wymienić wadliwe części i zabronić używania stołu do momentu jego całkowitej naprawy.
- Montaż, ustawienie oraz przechowywanie powinny być wykonywane przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem i za ich odpowiedzialnością.
- Proszę nie pozostawiać dzieci przy stole bez nadzoru. Dzieci lubią się z natury bawić i jeśli użyją stołu do tenisa stołowego do innych celów mogą znaleźć się w niebezpiecznych i nieprzewidywalnych sytuacjach, które wykluczają odpowiedzialność producenta.

MONTAŻ

Montaż powinien być wykonany przez 2 osoby dorosłe, które przestrzegają kolejności etapów montażu. Przed montażem należy sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu. Podane ilości umeżliwiają powtórzenie czynności niezbędnych dla każdego etapu montażu. Proszę używać narzędzi zalecanych. WAŻNE: należy wyjąć a następnie wyrzucić kolki, które podtrzymują zasuwy podczas montażu.

OBSŁUGA

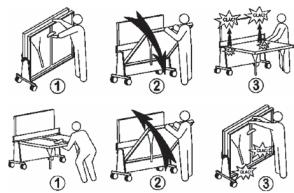

OBNIŻANIE BLATU

- 1) Uniś czerwony uchwyt, aby odblokować i utrzymać tę czynność podczas obniżania blatu.
- 2) Obniź blat do pozycji gry. Uważaj, aby go nie opuścić, gdyż może to uszkodzić stół.
- 3) Dla większego bezpieczeństwa i lepszego komfortu gry upewnij się, że drugi poziom blokady jest włączony. W przeciwnym wypadku podnieś blat z obydwiu stron siatki.

PODNOSZENIE BLATU

- 1) Pociągnij za czerwony uchwyt pod blatem, aby odblokować i utrzymać tę czynność podczas podnoszenia blatu.
- 2) Podnieś blat do pozycji składowania.
- 3) Upewnij się, że blat jest odpowiednio zablokowany, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

INDOOR LUB OUTDOOR

Jedynie stoły OUTDOOR są odporne na zewnętrzne warunki klimatyczne (deszcz, wilgoć, mróz, słońce...). Stoły INDOOR niszczące na zewnątrz nawet jeśli są przykryte.



W przypadku modeli wyposażonych w tarcę opiecie nie pozostawiaj piłek i rakietek w schowku do tego przeznaczonego, jeśli stół jest pozostawiony na zewnątrz.



Przenoszenie stołu po pochyłości może spowodować jego przewrócenie, zniszczenie a nawet obrażenia u użytkowników. Należy podjąć niezbędne środki zapobiegawcze.



Nie siadaj i nie wchodź na stół, istnieje ryzyko zawalenia się.



Wiatr może spowodować przewrócenie stołu, jego zniszczenie a nawet obrażenia u użytkowników. Należy podjąć niezbędne środki zapobiegawcze.



Nie opieraj się na poprzeczce lub na nogach, aby pociągnąć za czerwony uchwyt odblokowujący, istnieje ryzyko przeszczylenia.



Zalecamy używanie naszego pokrowca ochronnego, w celu dodatkowej ochrony dla dzieci.



Nogi stołu nie mogą stać na niewyrownanym podłożu. Zalecamy przedstawienie stołu w miejscu o równiejszej powierzchni lub umocowanie nóg.



SERWIS GWARANCYJNY

Zachowaj niniejszą dokumentację i przeczytaj ją ponownie w przypadku konserwacyjnych oraz aby zamówić części zamiennie, wymienione w katalogu na ostatniej stronie. Aby uzyskać obsługę zamówień części zamiennych, proszę zaznaczyć rodzaj stołu oraz numer serwiny znajdujące się pod blatem w górnym, lewym rogu. Nie używać silnych produktów czyszczących (silne detergenty, rozpuszczalniki lub kwasy) do czyszczenia powierzchni gry; zalecamy stosowanie naszego czyszczącego środka regenerującego.

GWARANCJA

Wszystkie stoły marki CORNILLEAU są objęte następującą gwarancją. Wszystkie stoły tenisowe do użytku wewnętrznego (typu indoor) są objęte 3-LETNIA gwarancją od dnia zakupu przez klienta konieczną. Wszystkie stoły do użytku zewnętrznego (typu outdoor) posiadają gwarancję wydłużoną do 10 LAT, z wyjątkiem części zderzających się (stół, siatka i kółka), przebranej w ramach normy EN 14468. W przypadku stołów nieoznakowanych CORNILLEAU (Tectonic lub marka własne) gwarancja wynosi 2 lata, a stoły do użytku zewnętrznego - 3 lata. Gwarancja jest ograniczona do dostawy części zamiennych przez naszych specjalistów za wadliwe i nie dotyczących zasadniczych niewidocznej błędy na drewinie części typu outdoor, stosowania produktów o działaniu zatrzymującym podczas konserwacji, silnych wiatrów powodujących przewracanie stołu z założenia do pozycji gry, braku konservacji, braku odkurzania i usunięcia wadliwego materiału (typu indoor), używanie plecaków wyprodukowanych z szorstkiego plastiku, długotrwała ekspozycja na światło słoneczne, nadmierna wilgotność i deszcz. Gwarancja nie obejmuje kosztów wysyłki wadliwych części, dojazdu serwisanta, roboczych, odszkodowania wypłaty w gotówce lub w naturze za uniemożliwienie korzystania ze stołów podczas okresu gwarancyjnego. Bieżąca reklamacja musi wskazywać rodzaj stołu, numer serwiny znajdującej się na spodzie części blatu, część (części), której dotyczy i biły poparta wszelkimi uzupełniającymi dokumentami oraz datą zakupu.

Prosimy nie zapominać o zarejestrowaniu gwarancji zakupionego stołu na stronie www.cornilleau.com/guarantee-activation/

Nieprzestrzeganie wymienionych powyżej zaleceń może spowodować dalsze pogorszenie się stanu stołu lub wypadek, za co producent nie będzie mógł być pozbawiony odpowiedzialności. W trakcie o połepszenie produktu zastępujemy sobie prawo do zmian parametrów technicznych oraz wymiarów i nie może to stanowić powodu dla odrzucenia dokumentacji.

ROMÂNĂ

INFORMATII GENERALE

Vă mulțumim pentru alegerea dvs și vă propunem căteva sfaturi pentru utilizarea optimă a mesei dvs. Înainte de a începe să amânbarea sau utilizarea acesteia, citiți cu atenție instrucțiunile.

NORMATIVA : Această masă este conformă normativei: EN NORM 14468-1.

JOCUL : Regulele de joc pentru tenisul de masă sunt disponibile pe www.cornilleau.com.

ATENȚIE MĂSURI DE SIGURANȚĂ :



Orice persoană care manevrează sau utilizează această masă trebuie să respecte instrucțiunile de mai jos și să ia cuunoștință cu aceste reguli. Persoana responsabilă de montarea și punerea la dispozitie a mesei trebuie să comunice sfaturile de utilizare prezentate în prezentele instrucțiuni. În ceea ce privește siguranță, se recomandă insistent afișat texte și desenele respective.



- Folosiți masa doar după amânbarea completă a acesteia și după ce ați verificat buna funcționare a sistemelor de siguranță.
- Utilizatorii trebuie să semneze toate anomalii atât de ordin funcțional, cât și cele relative la neajunsurile sistemelor de siguranță.
- Înlocuiți imediat piesele defectuoase și interzicăți folosirea mesei până când nu va fi reparată.
- Operațiunile de amânbare, instalare și demontare trebuie efectuate de către persoane adulte sau sub supraveghere și responsabilitatea acestora.
- Nu lăsați copiii nesupravegheți în jurul mesei. În virtutea naturii lor, copiii le place să se joace și dacă se servește de masa de ping-pong în alte scopuri decât cele indicate, se pot supune unor pericole sau situații imprevizibile pentru care producătorul își declină orice responsabilitate.

MONTAREA

Amânbarea mesei trebuie efectuată de către două persoane adulte, respectând ordinea etapelor de montare. Înainte de a proceda la amânbarea acesteia, verificați prezența tuturor pieselor în cutie. Cantitățile indicate permit repetarea operațiunilor necesare pentru fiecare etapă de montare. Folosiți unelele recomandate. IMPORTANT: este obligatoriu de scos, și ulterior de aruncat, știfturile care fixează incuietorile în timpul montării.

MANEVRAREA

PENTRU A COBORI SUPRAFETELE DE JOC

1) Deblocați mânerul roșu, ridicați-l, și mențineți-l în poziția dată la coborârea suprafeței de joc.

2) Deplasați în jos suprafața de joc până la nivelul poziției de joc. Nu lăsați să cădă, ceea ce ar putea avea impact asupra masa dvs.

3) Pentru o siguranță majoră și o comoditate sporită în timpul jocului, asigurați-vă că cel de-al doilea nivel de blocare este angrenat. În caz contrar, ridicați suprafața de joc de partea a leușii.

PENTRU A RIDICA SUPRAFETELE DE JOC

1) Deblocați mânerul roșu, trăgându-l sub suprafața de joc, și mențineți-l în această poziție în timpul depansării în sus.

2) Ridicați suprafața de joc, susținând-o, până ajunge la starea de demontație.

3) Pentru siguranță dvs., asigurați-vă că masa de joc este xată bine.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

INDOOR sau OUTDOOR

Dor mesele OUTDOOR rezistă la urmă conditii climatice normale: ploaie, zăpadă, inghet, soare, etc. Mesele INDOOR, chiar ind acoperite cu o husă, se deterioră dacă sunt amplasate în exterior.



Deplasarea mesei pe o suprafață înclinate poate conduce la răsturnare, deteriorarea acesteia, dar și mai grav, la rănierea dvs. Luati măsurile de precauție necesare.



Vântul poate răsturna și deteriora masa, dar și mai grav, vă poate răni. Luati măsurile de precauție necesare.



Nu vă sprijiniți pe bară sau picioarele mesei atunci când trageți mărărul roșu de deblocare, risc de răsturnare.



Se poate întâmpla ca, pe deosebire de mesele cu picioare, mesul să nu găsească un punct de sprijin. Vă sfătuim să deplasați masa într-un loc mai uniform sau să xăji bine picioarele.

SERVICIIS POST-VÂNZARE

Păstrați aceste instrucțiuni și consultați-le atunci când întreprindeti lucrări de întreținere precum și la plasarea comenzilor pentru piese demontabile în conformitate cu lista de pe ultima pagină. Pentru a facilita prelucrarea comenzilor dvs. de piese demontabile, vă rugăm să menționați tipul mesei și numărul de serie indicate în colțul stâng de sus sub suprafața de joc. Pentru întreținerea suprafeței de joc, nu folosiți produse agresive (substanțe abrazive, solventi sau acizi), noi vă recomandăm detergentul nostru cu efect regenerativ.


GARANTIE

Totuși mesele marca CORNILLEAU sunt garantate după cum urmează: 3 ANI din ziua achiziției de către consumatorul final, pentru mesele de tenis de masa de interior (indoor). Perioada de garanție este extinsă la 10 ANI, excludând consumabile (stâlp, piesă și roti), modificările culorilor și alterările prevăzute în standardul EN 14468, pentru mesele de exterior (outdoor). Garanția este de 2 și 3 ani pentru blături exterioare, pentru mesele non-marca CORNILLEAU (Tectonic sau marca distribuitorului). Garanția se limitează la furnizarea pieselor considerate defecte de către departamentul nostru și nu se aplică daunelor cauzate de: Pentru mesele de interior (indoor) și mesele de exterior (outdoor): uzura normală a pieselor, amânbarea neconformă cu instrucțiunile anexate fiecărui mese, nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și de siguranță amplasată sub blat și în manual. Lipsa întreținerii (noi recomandăm aplicarea în fiecare an și un strat înălțări pe piele pentru mesele de exterior), folosirea produselor agresive pentru întreținere, vântul care determină răsturnarea meselor din poziția de depozitare, antrenamentul pentru o singură persoană sau repozitionarea în altă poziție în interior (indoor); utilizarea unor minge din plastic abraziv, expunerea prelungită la soare, umiditatea excesivă și ploaia. Nu sunt incluse în garanție: costul transportului pieselor defecte, depășirea unui tehnician, manopera, despăgușirea în numară sau în natură pentru imobilizarea meselor pe perioada garanției. Orice reclamație trebuie să menționeze tipul mesei, numărul de serie și adresa sa achiziție. Nu uită să înregistrezi garanția mesei dvs. la www.cornilleau.com/guarantee-activation/

Nieprzestrzeganie wymienionych powyżej zaleceń może spowodować dalsze pogorszenie się stanu stołu lub wypadek, za co producent nie będzie mógł być pozbawiony odpowiedzialności. W trakcie o połepszenie produktu zastępujemy sobie prawo do zmian parametrów technicznych oraz wymiarów i nie może to stanowić powodu dla odrzucenia dokumentacji.

Nomenclature des pièces détachées - Spare parts list

OUTDOOR GRISE PL112300/1

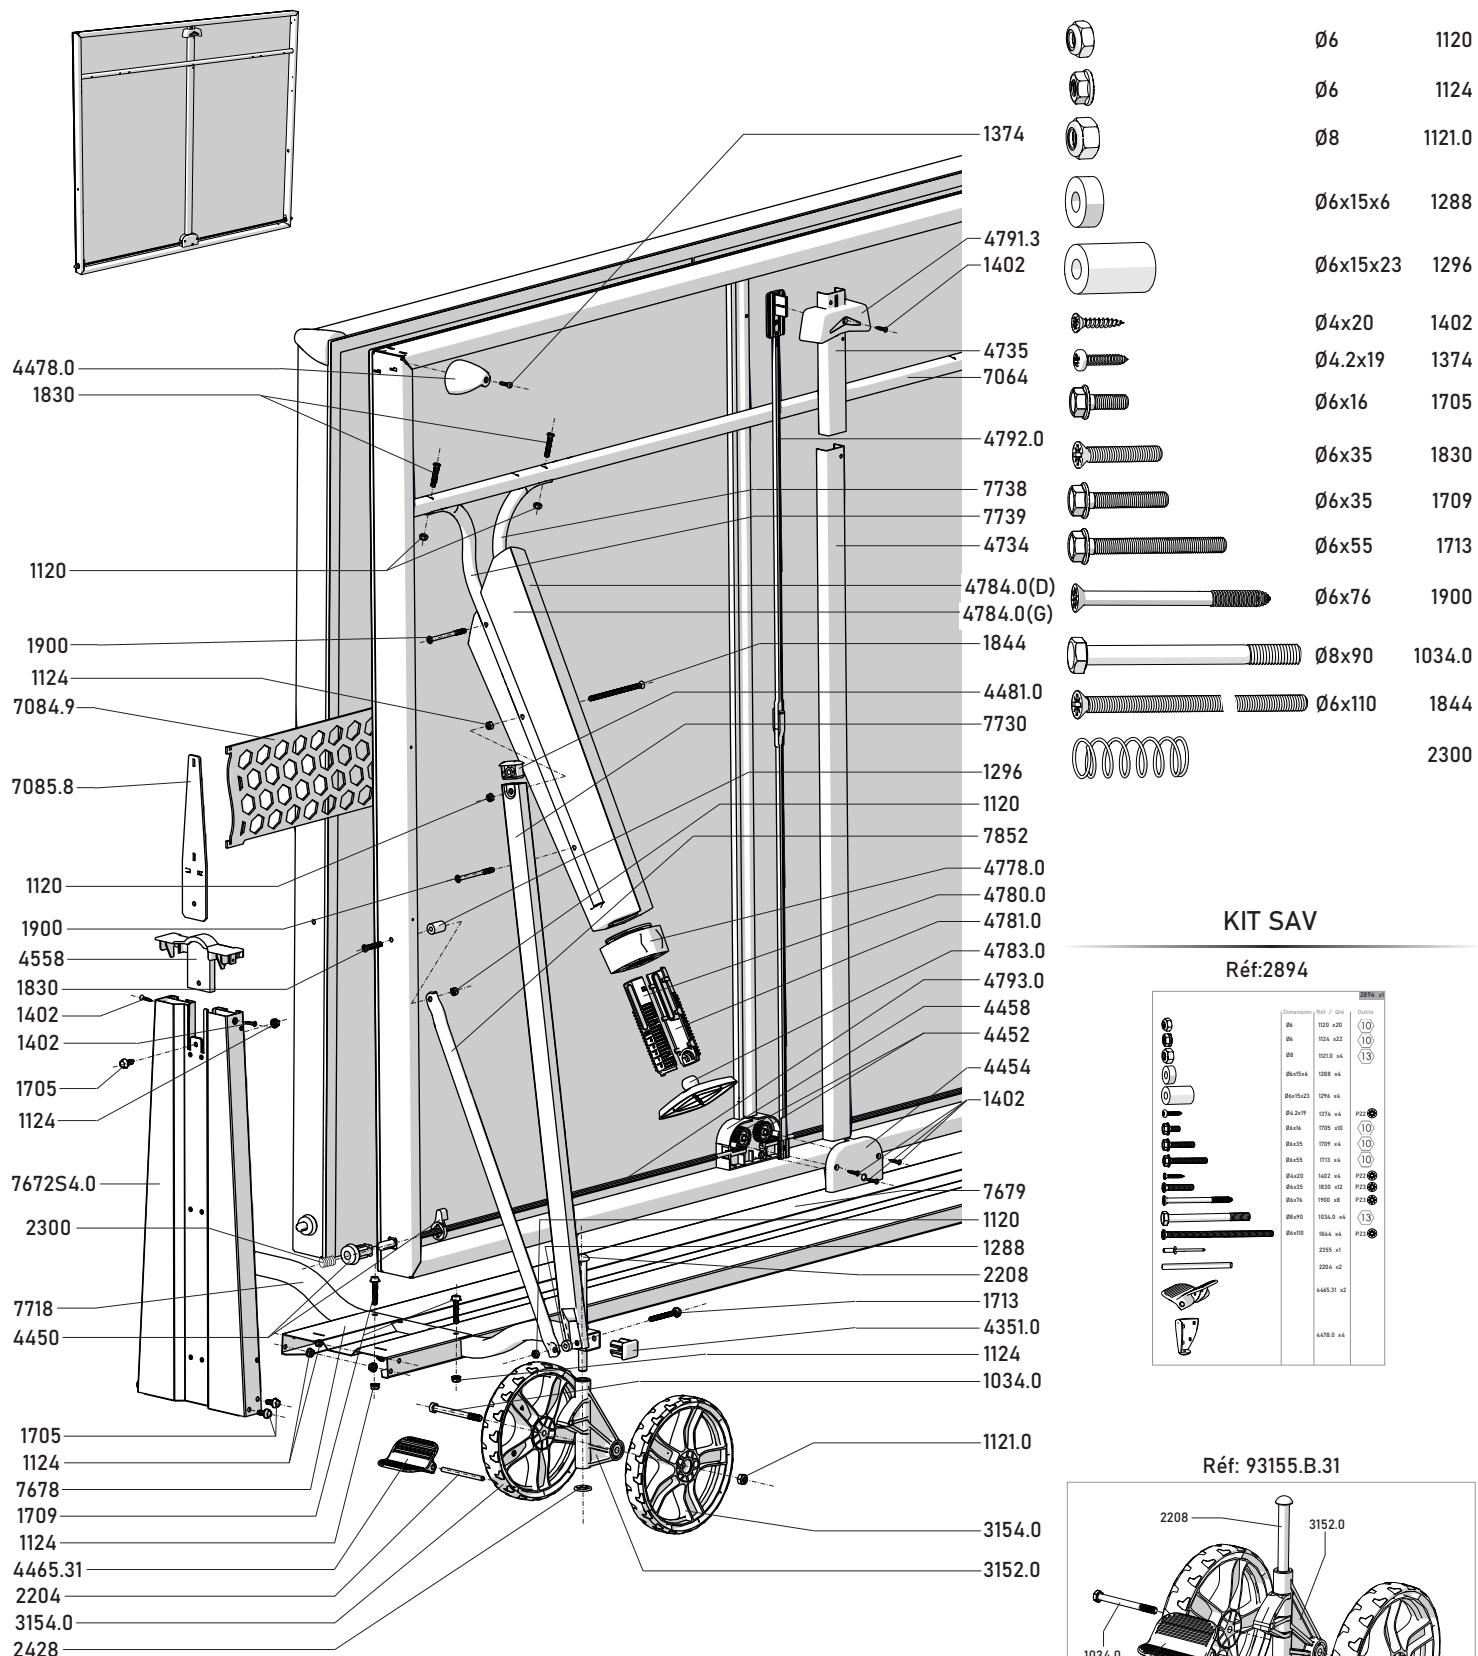


	Ø6	1120
	Ø6	1124
	Ø8	1121.0
	Ø6x15x6	1288
	Ø6x15x23	1296
	Ø4x20	1402
	Ø4.2x19	1374
	Ø6x16	1705
	Ø6x35	1830
	Ø6x35	1709
	Ø6x55	1713
	Ø6x76	1900
	Ø8x90	1034.0
	Ø6x110	1844
		2300

KIT SAV

Réf: 2894

2894	
Ø6	Réf / Gris
Ø6	1120 x 22
Ø8	1121.0 x 4
Ø6x15x6	1288 x 4
Ø6x15x23	1296 x 4
Ø6x29	1374 x 4
Ø6x14	1705 x 20
Ø6x14	1709 x 4
Ø6x25	1713 x 4
Ø6x14	1713 x 4
Ø6x55	1713 x 4
Ø6x14	1830 x 2
Ø6x74	1900 x 8
Ø6x10	1034.0 x 4
Ø6x14	1844 x 4
	2208 x 2
	4465.31 x 2
	4478.0 x 4

Réf: 93155.B.31

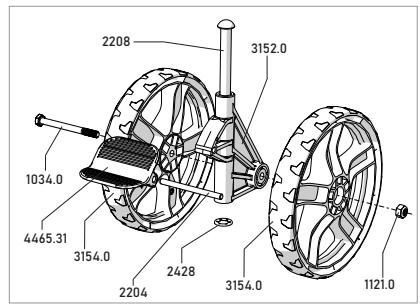

POUR TOUTES VOS PIÈCES DÉTACHÉES
FOR ALL YOUR SPARE PARTS

www.cornilleau-services.com